

MANUAL DE INSTRUÇÕES

COIFAS DE ILHA



TRAMONTINA

Sr.(a) proprietário(a) da **Coifa TRAMONTINA**.

Obrigado por escolher um produto com a qualidade **TRAMONTINA**.

Estamos certos que este novo aparelho, moderno, funcional e prático, construído com materiais de alta qualidade, satisfará no melhor modo as suas exigências. O uso da **Coifa TRAMONTINA** é fácil, entretanto antes de colocá-la em funcionamento, leia atentamente este manual para obter os melhores resultados.

Recomendamos que você guarde este manual para futuras consultas que poderão ser úteis.

Prezado cliente: para validar a garantia, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento.

A TRAMONTINA TEEC S.A. está à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir críticas e sugestões, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

Fone: (54) 3461-8185 - Fax: (54) 3461-8191 - sacteec@tramontina.net
Tramontina TEEC S.A. - Rodovia RSC 470 - Km 230
CEP 95.185-000 - Carlos Barbosa - RS - Brasil
www.tramontina.com

Índice

Apresentação geral do produto.....	3
Cuidados.....	4
Dicas para o uso correto do produto.....	4
Utilização do produto - Funcionamento.....	5
Painel - Utilizando a coifa.....	7
Instalação da coifa.....	8
Fixação da coifa.....	10
Filtro de carvão ativado.....	16
Instalação elétrica.....	17
Substituição das lâmpadas.....	18
Limpeza.....	19
Solucionando problemas.....	20
Características técnicas.....	22
Especificações técnicas.....	22
Termo de garantia.....	22

As figuras deste manual são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva o direito de modificar os produtos a qualquer momento que considerar necessário ou também no interesse do usuário, sem que prejudique as características essenciais de funcionamento e de segurança.

Apresentação geral do produto

Dritta Isla 90

Ref.: 94831/110
94831/220

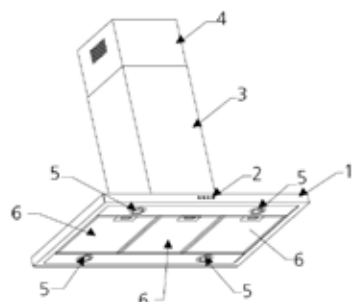


Fig. 1

Tube Isla 35

Ref.: 94833/110
94833/220

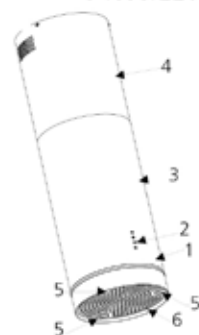


Fig. 2

Vetro Isla 90

Ref.: 94830/110
94830/220

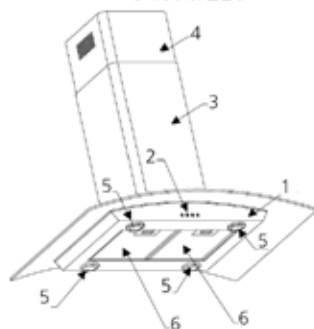


Fig. 3

Vetro Isla Flat 90

Ref. Black: 94832/110 Ref. White: 94832/111
94832/220 94832/221

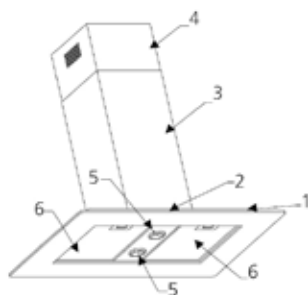


Fig. 4

- 1 Corpo da coifa
- 2 Painel de comandos
- 3 Chaminé inferior
- 4 Chaminé superior
- 5 Lâmpadas
- 6 Filtros metálicos

Obs.: As Coifas TRAMONTINA funcionam em 127 V ou em 220 V (\pm 5%). Não são bivolt.

Verifique a tensão do produto na etiqueta fixada no cabo de alimentação ou na etiqueta de identificação do produto localizada na parte interna do produto antes de ligar na rede elétrica do local onde a mesma irá funcionar.

Produtos desenvolvidos para uso doméstico.

Acessórios que acompanham o produto

- Tubo flexível Ø150 mm;
- Filtro de carvão ativado;
- Chaminé inferior;
- Chaminé superior;
- Parafusos de fixação;
- Buchas plásticas;
- Suporte de fixação;
- Cantoneiras para fixação da coifa;
- Presilha tipo "S" (menos para o modelo Tube Isla 35);
- Reforço triangular das cantoneiras (modelo Tube Isla 35);
- Apoio fixação das cantoneiras (modelo Tube Isla 35);
- Abraçadeira de nylon;
- Gabarito para fixação.

Cuidados

- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- **Este aparelho foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico e apenas em ambientes fechados. Não utilizar para outros fins (não coberto pela garantia).**
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não colocar objetos sobre o produto, pois podem obstruir as saídas de ar, além de poder causar a queda do mesmo.
- Não deixe acumular gordura interna ou externa na coifa, pois isso diminui o rendimento e poderá provocar incêndio.
- Cuidado ao fritar alimentos, a gordura em alta temperatura poderá inflamar produzindo chamas que podem danificar o produto e causar acidentes.
- Nunca deixar panelas com óleo aquecendo no cooktop ou fogão, pois o óleo poderá incendiar-se espontaneamente devido a alta temperatura.
- Verificar no teto onde a coifa será instalada se não há instalações elétricas ou hidráulicas que possam impossibilitar a sua fixação.
- Nunca desligar a coifa da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligar puxando pelo plugue.
- Cuidado ao manusear peças em inox, pois podem possuir bordas cortantes.
- Evitar instalar a coifa em frente a janelas ou portas, pois correntes de ar podem comprometer o rendimento do produto.
- Não instale ou opere o produto próximo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários.

ATENÇÃO!

As partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado outros aparelhos de cozinha próximos a coifa (cooktop, fogão, etc.).

Dicas para uso correto do produto

- Para obter um melhor rendimento, ligar a coifa 5 minutos antes de iniciar qualquer tipo de cozimento, e desligar a mesma de 10 a 15 minutos após o término para que todo o ar saturado do ambiente seja eliminado.
- A chama do cooktop ou fogão acesa sem panelas e com a coifa ligada poderá danificar os filtros e causar incêndio.

- Não flambar alimentos sob a coifa.
- Nunca utilizar a coifa sem o filtro metálico instalado.
- Quando a lâmpada estiver acesa, não toque na região em seu entorno, pois tanto a lâmpada quanto a região ao seu redor atingem altas temperaturas.
- Quanto menor for a distância entre a coifa e o cooktop ou fogão, maior é a possibilidade de se formarem bolhas de água na região inferior da coifa, resultante da subida do vapor de água.
- Deve haver uma ventilação adequada da sala quando o exaustor é utilizado ao mesmo tempo que aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.

Utilização do produto - Funcionamento

As coifas Tramontina podem funcionar como Exaustor ou Depurador de ar.

Função exaustão

A coifa sai de fábrica para utilização na função "EXAUSTOR". Os vapores e a fumaça provenientes do processo de cozimento, entram pela coifa, são filtradas através do filtro metálico no qual fica retida as partículas de gordura e conduzidas para o ambiente externo através de um duto (figuras 5 e 6).

Com saída de ar para o teto

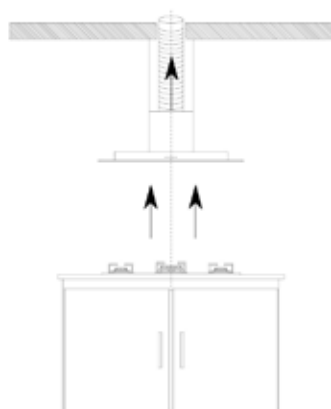


Fig. 5

Com saída de ar entre o forro e o teto

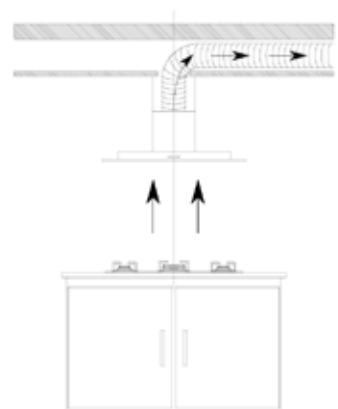


Fig. 6

ATENÇÃO!

Nesta função não utilizar o filtro de carvão ativado.

- Para esta função é necessário instalar um duto com saída externa de Ø150 mm preferencialmente protegida do sol e da chuva, e este deverá ter um comprimento máximo de 2000 mm. Recomendamos que seja feito no máximo 2 curvas no duto.
- Não instale o duto da coifa junto a condutores de saída de gases de lareiras, dutos de ar condicionado, sistema de aquecimento central, etc.
- A instalação do duto de saída de ar com diâmetro menor que Ø150 mm poderá prejudicar o funcionamento do produto reduzindo o fluxo de ar.
- O duto deverá ficar o mais esticado possível para evitar acúmulo de gordura no seu interior. Se necessário corte o duto excedente.
- Encaixar o tubo flexível na flange (Ø150 mm do tubo), pressionar até o seu perfeito encaixe (figuras 7), após colocar a abraçadeira de nylon que acompanha o produto.

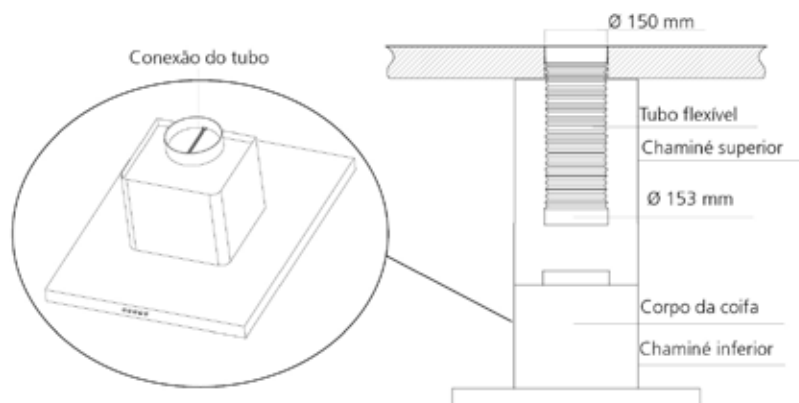


Fig. 7

Função depurador de ar

Caso não seja possível descarregar os vapores e a fumaça do processo de cozimento dos alimentos para o ambiente externo, a coifa poderá ser instalada na versão depurador (reciclagem de ar).

Os vapores e a fumaça passam pelo filtro metálico no qual ficam retidas as partículas de gordura e por um filtro de carvão ativado onde o ar é purificado e retorna para o ambiente livre de odores e gorduras.

Para esta versão é preciso instalar o filtro de carvão ativado que acompanha o produto (ver item "Filtro de carvão ativado").

O ar filtrado retorna ao ambiente através das aberturas laterais localizadas na chaminé superior (fig. 8 e 9).

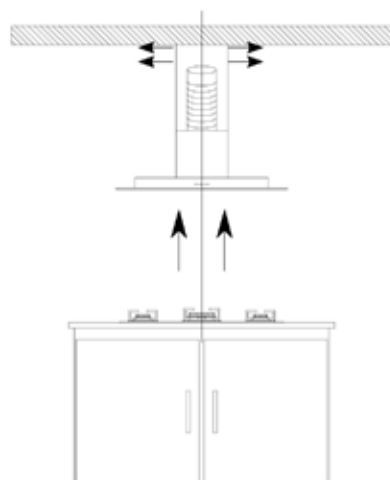


Fig. 8

- Encaixar o tubo flexível na flange (Ø150 mm do tubo), pressionar até o seu perfeito encaixe (fig. 9), após colocar a abraçadeira de nylon que acompanha o produto.
- Retirar as borboletas da saída do motor, conforme figura 9.

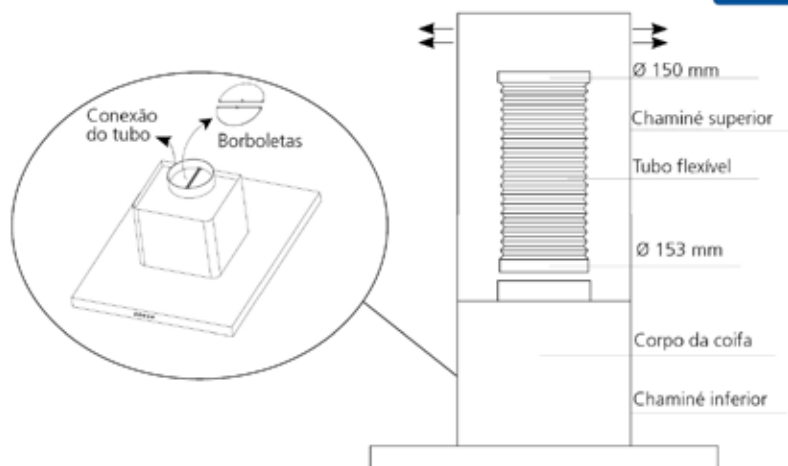


Fig. 9

Painel - Utilizando a coifa

Modelos: Dritta Isla 90, Tube Isla 35, Vetro Isla 90 e Vetro Isla Flat 90

Pressionar o botão correspondente a velocidade desejada, ou sistema de iluminação. O "LED" de fundo correspondente a opção selecionada irá acender.

1- Ligar / desligar - velocidade mínima.

Indicada para uma troca silenciosa e contínua de ar, ideal para pequena quantidade de fumaça ou para alimentos que formam vapores de água.

2- Ligar / desligar - velocidade média.

Indicada para a maior parte das condições normais de utilização, apresenta a melhor relação entre quantidade de ar filtrado e nível de ruído.

3- Ligar / desligar - velocidade máxima.

Indicada para níveis com muita fumaça / vapores durante o cozimento de alimentos, até mesmo por longos períodos.

4- Ligar / desligar - sistema de iluminação.

A iluminação pode ser utilizada em qualquer momento, mesmo se a coifa não estiver em funcionamento.

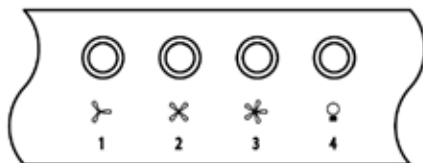



Fig. 10

Ajuste do relógio




Manter pressionada a tecla timer , até piscar a hora no display.

Para ajustar a hora, pressionar a tecla da lâmpada para diminuir a hora e/ou a tecla do seletor de velocidade para aumentar a hora.


Após, pressionar novamente a tecla timer , até que os minutos fiquem piscando no display e ajustar os minutos seguindo os mesmos procedimentos do ajuste da hora.

Para confirmar pressionar a tecla timer ou aguardar o display parar de piscar.

Obs.: A coifa possui 3 níveis de velocidades: mínima, média e máxima.

Para ligar a coifa, pressionar a tecla liga/desliga , automaticamente a coifa assume a última velocidade utilizada, para as demais velocidades, pressionar a tecla do seletor de velocidades  sucessivamente. O display mostrará o nível da velocidade  selecionada.




Durante a utilização da coifa os LEDs da chave liga/desliga  e do seletor de velocidade  ficarão acesos.

Obs.: Com o teclado ativado (display com luminosidade), é possível ligar a coifa pressionando diretamente a tecla do seletor de velocidade . Automaticamente a coifa assume a última velocidade utilizada.



Para desligar a coifa pressionar a tecla liga/desliga .



Timer


Esta função permite estabelecer o tempo mínimo de 01 (um) e máximo de 60 (sessenta) minutos, para desligamento automático do produto.

Para utilizar esta função, ligar o produto pressionando a tecla liga/desliga , selecionar a velocidade desejada , pressionar a tecla do timer  e definir o tempo desejado.

Obs.: A coifa assume automaticamente o tempo da última programação, que poderá ser alterado.



Para aumentar o tempo de desligamento automático, pressionar a tecla do seletor de velocidade , e para diminuir, pressionar a tecla da lâmpada .


Para confirmar o tempo programado, pressionar novamente a tecla do timer  ou aguardar até que o tempo programado pare de piscar no display. Neste momento o display mostrará o símbolo do timer  e iniciará a contagem regressiva do tempo programado.

O LED da tecla do timer , permanecerá piscando até o final do tempo programado.

Ao finalizar o tempo programado a coifa será desligada automaticamente, e emitirá um sinal sonoro (bip).

Obs.: As lâmpadas não serão desligadas automaticamente.

Para cancelar a programação, pressionar a tecla do timer , (LED da tecla apagado), a coifa permanecerá ligada na condição sem programação. Neste caso para desligar a coifa pressionar a tecla liga/desliga .

Obs.: Para desligar a coifa antes do tempo programado, pressionar a tecla liga/desliga .

Instalação da coifa

- Recomendamos que a instalação seja feita pela Rede de Serviços Autorizados Tramontina (consulte o livreto que acompanha o produto).
- Essa instalação NÃO É GRATUITA, sendo as despesas de mão de obra e acessórios por conta do consumidor.
- É de inteira responsabilidade do consumidor toda e qualquer preparação do local para a instalação da coifa que inclui alvenaria, acabamentos de gesso, instalação de rede elétrica, móveis, tubulação do duto da saída de ar bem como suas adaptações.
- A Tramontina não se responsabiliza por acidentes (danos a pessoas, animais, objetos e etc.) causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com as informações contidas neste manual.
- A coifa deve ser instalada num teto plano e horizontal.

A coifa deverá ser instalada a uma altura mínima de 650 mm e máxima de 750 mm dos queimadores do cooktop ou fogão (fig. 11).

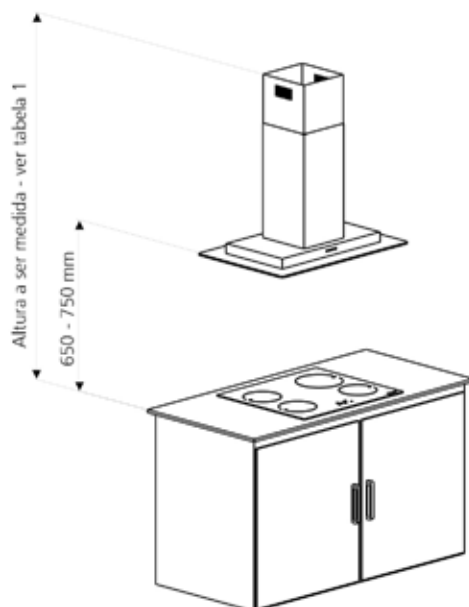


Fig. 11

ATENÇÃO!

Antes de instalar a coifa, recomendamos verificar a distância do cooktop ou fogão até o teto, se esta distância for superior a citada na tabela 1, deverá ser providenciado um projeto especial para a instalação (chaminé complementar com altura maior), que poderá ser adquirido no Serviço Autorizado Tramontina (peça não gratuita). Caso contrário a chaminé não chegará até o teto. Neste caso, lembramos que a altura da coifa não poderá ficar acima da altura máxima recomendada (fig. 11) em relação ao cooktop ou fogão, comprometendo sua eficiência.

Modelo	Dritta Isla 90	Dritta Isla 90 Full Black Touch	Tube Isla 35	Vetro Isla 90	Vetro Isla Flat 90
Altura máxima do cooktop até a parte superior da coifa.	1885 mm	1916 mm	2000 mm	1940 mm	1910 mm

Tabela 1

Certifique-se de que o teto onde a coifa será instalada é resistente para suportar o peso da coifa. Se a instalação for prevista num teto de gesso, **recomendamos não instalar** o produto antes de contatar um representante deste tipo de revestimento. O mesmo irá orientar como deverá ser feita a instalação. Este tipo de teto não é apropriado para a instalação de coifas, podendo ocasionar queda do produto. Não coberto pela garantia.

ATENÇÃO!

- Antes de instalar recomendamos verificar a distância entre a coifa e o fogão com a tampa de vidro aberta, pois a altura de cada fogão pode variar.
- Após a instalação retirar a película protetora que envolve o inox (coifa e chaminé), pois com o seu uso a película pode ressecar e manchar o inox.
- Em caso de uma eventual manutenção na sua coifa, a Tramontina não se responsabiliza por defeitos estéticos no móvel, parede ou teto (gesso, mármore, granito, etc.).

Fixação da coifa

- A coifa Tramontina somente poderá ser instalada em concreto ou em vigas de madeira, que deverá suportar pelo menos 40 kg.
- Para teto de concreto a espessura mínima deve ser de 70 mm. A fixação deverá ser com parafusos e buchas plásticas, ou parafusos tipo chumbador que acompanham a coifa conforme figuras 13, 16, 23 e 24 dependendo do modelo.
- Para teto com vigas de madeira a espessura mínima deve ser de 50 mm, fixação com parafusos e porcas (não acompanha o produto).
- Marcar o centro da mesa do cooktop ou fogão (fig. 12).
- Com o auxílio de um prumo centralizar a linha de centro da coifa (centro do suporte de fixação) com o centro do cooktop ou fogão (fig. 12).

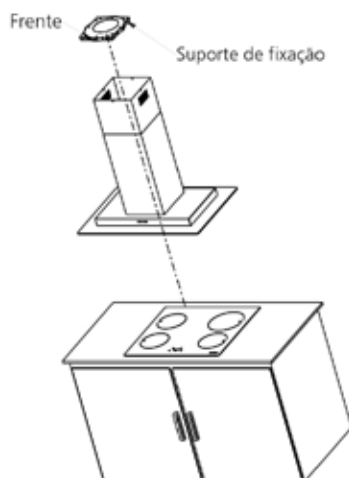


Fig. 12

- Fixar no teto o gabarito de fixação (acompanha o produto).

Modelos: Drita Isla 90 - Vetro Isla 90 e Vetro Isla Flat 90

- Marque os 4 pontos no centro dos furos oblongos (fig. 13).
- Fure as posições marcadas com uma broca de $\varnothing 8$ mm e fixe o suporte, usando as 4 buchas plásticas e os 4 parafusos auto - atarraxantes que acompanham o produto (fig. 13).

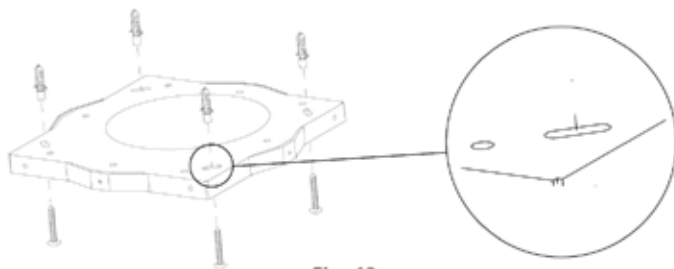


Fig. 13

ATENÇÃO!

Certifique-se que o suporte de fixação esteja alinhado e centrado em relação ao cooktop ou

fogão.

Certo

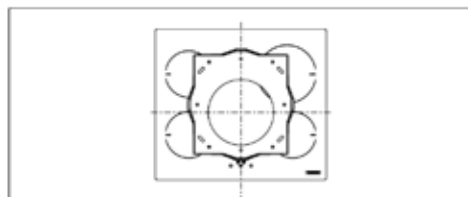


Fig. 14

Errado

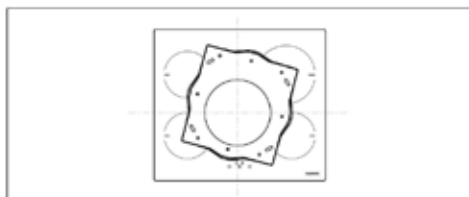


Fig. 15

Se o suporte de fixação não estiver corretamente alinhado com o cooktop ou fogão a sua posição poderá ser corrigida, aliviando o aperto dos 4 parafusos dos furos oblongos (fig. 13).

Após corrigido o alinhamento, apertar novamente os parafusos.

- Marcar no teto a posição dos 8 parafusos (tipo chumbador ou auto-atarraxante) de acordo com a figura 17.
- Retirar o suporte de fixação e furar as 8 posições marcadas com uma broca \varnothing 8 mm na profundidade mínima de 50 mm.
- Colocar os 8 parafusos chumbadores ou as buchas plásticas (acompanha o produto) no teto nos seus respectivos furos.
- Fixar novamente o suporte de fixação utilizando os 4 parafusos tipo chumbador, arruelas lisas de pressão e porcas (furos oblongos), e mais 8 parafusos auto-atarraxantes (fig. 7)

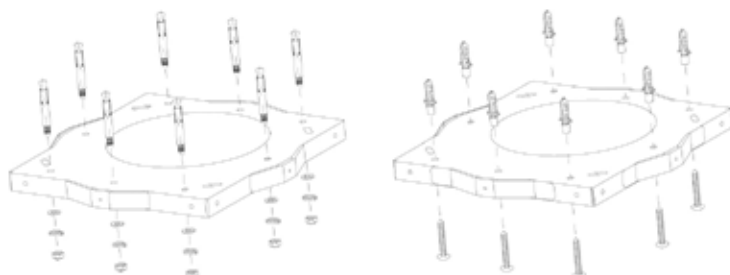


Fig. 16

- Fixar as cantoneiras na placa de fixação, utilizando os parafusos, arruelas e porcas do kit de fixação (acompanha o produto) conforme figura 17.
- Cada cantoneira deverá ser fixada com dois parafusos, arruela e porca.
- Ajustar a altura da coifa conforme a necessidade, utilizando as cantoneiras sobrepostas, cada uma com 4 parafusos, arruela e porca (fig. 18).

A sobreposição das cantoneiras não poderá ser inferior a 100 mm (fig. 18).

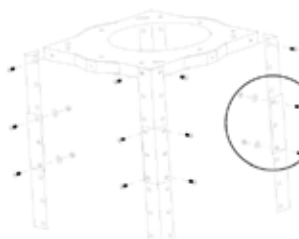


Fig. 17

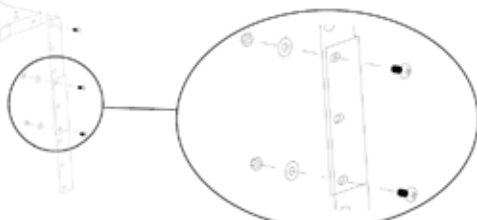


Fig. 18

ATENÇÃO!

Caso a coifa seja instalada no modo exaustor, deverá ser providenciado um furo no teto ou parede de Ø170 mm (fig. 5 e 6).

Deixar uma extremidade do tubo flexível passar através do furo Ø170 mm (teto ou parede) (fig. 5 e 6).

- Encaixar as duas chaminés de inox (superior e inferior) nas cantoneiras já fixadas no suporte de fixação (fig. 19).
- Fixar a chaminé superior com 4 parafusos no suporte de fixação (fig. 19 A).
- A chaminé inferior deverá deslizar até o teto e ficar preso por meio da presilha tipo "S" que acompanha o produto (fig. 19 B).

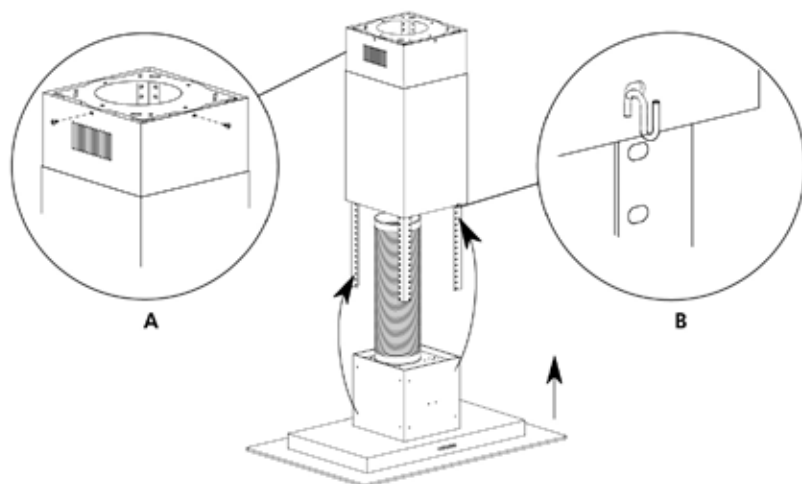


Fig. 19

- Suspender o corpo da coifa, até que os furos das cantoneiras e a do corpo da coifa se encontrem (fig. 20).
- Fixar as cantoneiras no corpo da coifa utilizando 16 parafusos (acompanham o produto). Será necessário o trabalho de duas ou mais pessoas para a execução das etapas (fig. 20).

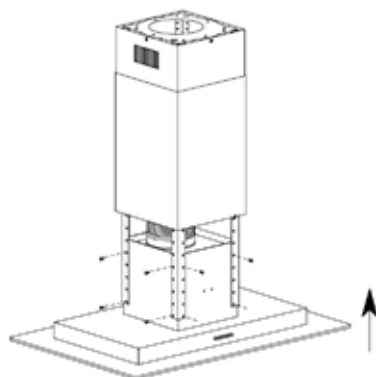


Fig. 20

- Após a fixação da coifa, retirar a presilha que mantém a chaminé inferior unida a superior e baixar a mesma até que encaixe na base do corpo da coifa (fig. 21).

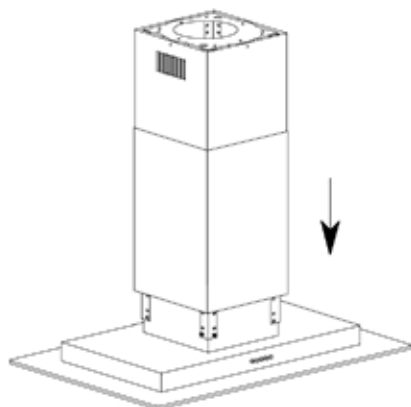


Fig. 21

ATENÇÃO!

Verificar se a coifa está alinhada em relação ao cooktop ou fogão.

Fixação da coifa com rebaixo de gesso

Para instalação com furo em teto de gesso, indicamos utilizar um 2º suporte (disponível na Rede de Serviço Autorizado) que deverá ser fixado na cantoneira, logo abaixo do gesso, facilitando a fixação da chaminé superior (fig. 22 e 23).

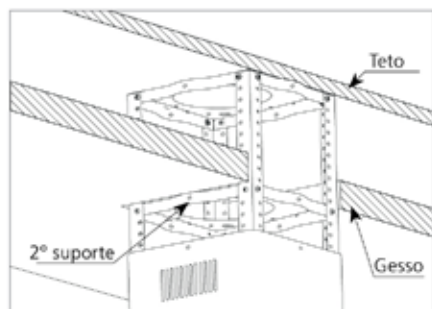


Fig. 22

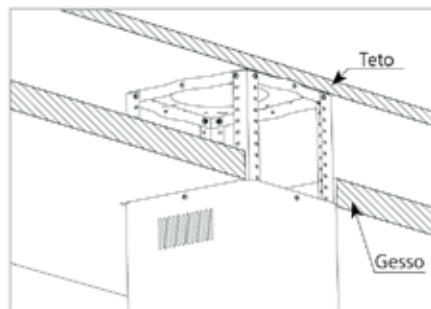


Fig. 23

ATENÇÃO!

A chaminé inferior deverá deslizar até o teto (rebaixo de gesso) possibilitando a retirada do corpo da coifa para eventual manutenção. A medida deverá ser superior a 230 mm, caso isso não aconteça, adequar a altura da chaminé (fig. 24).

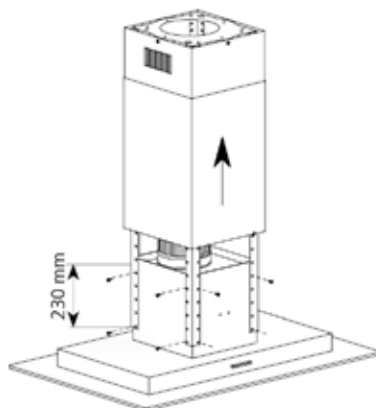


Fig. 24

Modelo: Tube Isla 35

- Marque os 6 pontos no centro dos furos oblongos (fig. 25).
- Fure as posições marcadas com uma broca de Ø 8 mm e fixe o suporte, usando os 6 parafusos (tipo chumbador, arruelas lisas de pressão e porcas) que acompanham o produto (fig. 25).

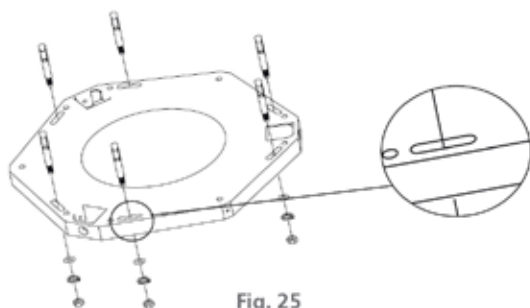


Fig. 25

ATENÇÃO!

Certifique-se que o suporte de fixação esteja alinhado e centrado em relação ao cooktop ou fogão (fig. 14 e 15).

Se o suporte de fixação não estiver corretamente alinhado com o cooktop ou fogão a sua posição poderá ser corrigida, aliviando o aperto dos 6 parafusos dos furos oblongos (fig. 25).

Após corrigido o alinhamento, apertar novamente os parafusos.

- Marcar no teto a posição dos 9 parafusos (auto-atarraxante), conforme figura 26.
- Retirar o suporte de fixação e furar as 9 posições marcadas com uma broca Ø8 mm na profundidade mínima de 50 mm.
- Colocar as 9 buchas plásticas (acompanha o produto) no teto nos seus respectivos furos.
- Fixar novamente o suporte de fixação utilizando os 6 parafusos tipo chumbador, arruelas lisas de pressão e porcas (furos oblongos), e mais 9 parafusos auto-atarraxante (fig. 26).

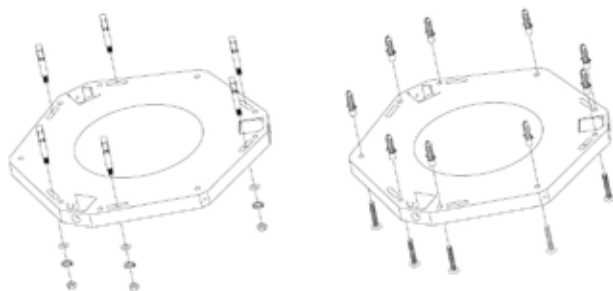


Fig. 26

- Ajustar a altura da coifa conforme a necessidade, utilizando as cantoneiras sobrepostas, cada uma com 2 parafusos, arruela e porca, utilizando a chapa de apoio tipo triângulo (fig. 27).
- **A sobreposição das cantoneiras não poderá ser inferior a 300 mm (15 furos) conforme figura 27 A.**
- Fixar o apoio de fixação nas cantoneiras com os parafusos, arruelas e porcas (acompanha o produto) de acordo com a figura 27 B.

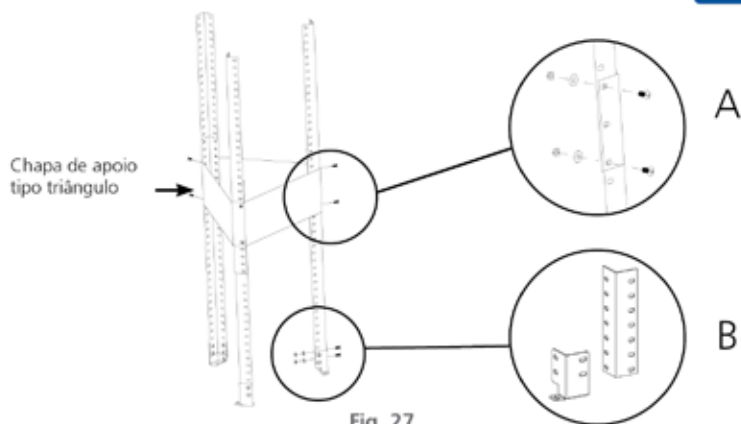


Fig. 27

ATENÇÃO!

Caso a coifa seja usada no modo exaustor, então deverá ser providenciado um furo no teto ou parede de Ø170 mm (fig. 5 e 6).

Deixar uma extremidade do tubo flexível passar através do furo Ø170 mm (teto ou parede) (fig. 5 e 6).

- Fixar o apoio de fixação das cantoneiras no corpo interno da coifa utilizando os parafusos (acompanha o produto) conforme figura 28.

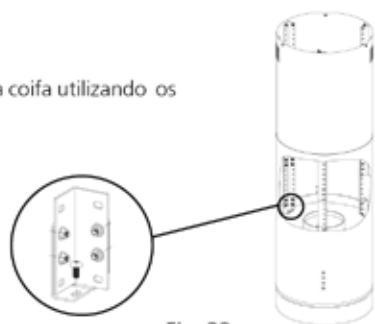


Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30

- Encaixar o tubo flexível na flange (Ø150 mm do tubo) pressionar até seu perfeito encaixe (fig. 29).
- Encaixar a chaminé de inox superior na coifa, que deverá deslizar até a base inferior do corpo interno da coifa conforme figura 30.

- Suspender o corpo da coifa, até que os furos das cantoneiras e as do suporte de fixação se encontrem (fig. 30).
- Fixar as cantoneiras no suporte de fixação utilizando 6 parafusos, arruelas e porcas (acompanham o produto). Será necessário o trabalho de duas ou mais pessoas para a execução das etapas (fig. 31).
- Após a fixação da coifa no suporte, deslizar a chaminé superior até o teto e fixar a mesma com 3 parafusos (acompanham o produto) no suporte de fixação (fig. 32).



Fig. 31



Fig. 32

ATENÇÃO!

Verificar se a coifa está alinhada em relação ao cooktop ou fogão.

Filtro de carvão ativado

Este filtro elimina os odores que se formam durante o cozimento dos alimentos e deve ser utilizado somente no modo depurador (Reciclagem de ar).

- O filtro de carvão ativado não deve ser lavado nem recarregado, deve ser substituído pelo menos a cada 4 meses ou períodos mais frequentes dependendo do uso. Troque antecipadamente caso perceba queda da eficiência deste filtro.

Modelos: Drita Isla 90 - Vetro Isla 90 - Vetro Isla Flat 90

- Para a fixação do filtro de carvão ativado, retirar os filtros metálicos (fig. 33) e fixá-lo na base inferior do corpo da coifa através da sua base imantada (fig. 34). Após recolocar os filtros metálicos.

Retirar filtros metálicos

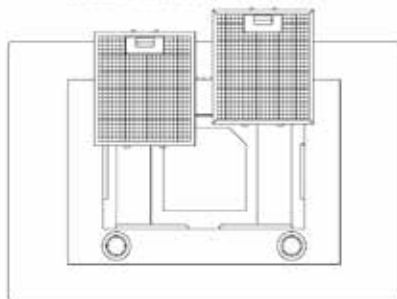


Fig. 33

Filtro de carvão ativado

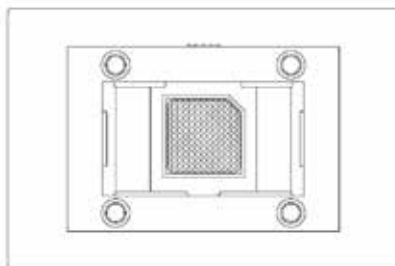


Fig. 34

Modelo: Tube Isla 35



Fig. 35

- Para remover, girar o filtro da direita no sentido horário e o da esquerda no sentido anti-horário (fig. 35).
- Para colocar, encaixar o filtro novo no motor, após girar o filtro da direita no sentido anti-horário e o da esquerda no sentido horário (fig. 35).

ATENÇÃO!

O filtro de carvão ativado acompanha o produto, porém não sai de fábrica instalado. Utilizar somente filtro original Tramontina, que poderá ser encontrado na Rede de Serviços Autorizados.

Verificar sempre o estado de saturação do filtro. O acúmulo de gordura pode prejudicar o desempenho do produto, pois é altamente inflamável e pode provocar incêndio.

Instalação elétrica

- Para proteção da rede elétrica, é recomendável a instalação de um disjuntor termomagnético.
- A coifa funciona em 127 V ou 220 V ($\pm 5\%$). Não é bivolt.
- Ligar o produto numa tomada bipolar com contato terra, exclusiva e em perfeito estado (não acompanha o produto) conforme figura 36, ou a um plugue fêmea em perfeito estado (fig. 37).
- Verificar se a tensão de alimentação indicada na etiqueta de identificação do produto localizada na parte interna da coifa, é a mesma da sua residência 127 V ou 220 V - 60 Hz.
- A coifa possui fio terra embutido no cabo de alimentação elétrica, que deve ser conectado a um aterramento eficiente.
- Em hipótese alguma, conectar outros aparelhos na mesma tomada (fig. 38).

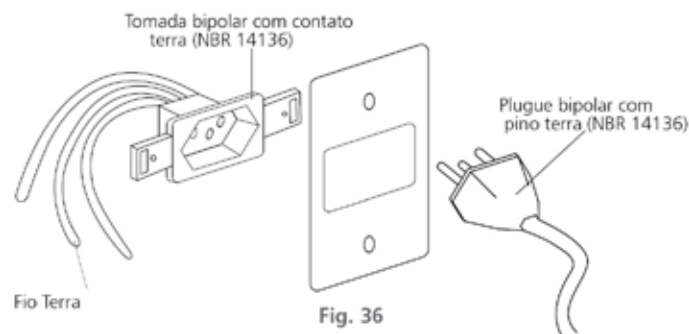


Fig. 36



Fig. 37

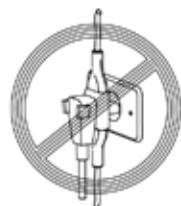


Fig. 38

- O aterramento deve estar de acordo com a norma NBR 5410 - Seção Aterramento.
- A tomada ou plugue fêmea de alimentação com proteção de Terra, deve ser instalada no teto sob a cobertura da chaminé.

- Para sua segurança o motor da coifa possui um dispositivo que o desliga automaticamente em caso de superaquecimento.
- Em caso de dúvida consultar um electricista de sua confiança.
- Após complementadas as conexões elétricas, verificar a iluminação e o adequado funcionamento do motor e suas velocidades.
- Se o cordão (cabo) de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este equipamento não foi projetado para ser operado através de timer externo ou através de qualquer sistema de controle remoto.

Substituição das lâmpadas

- Caso necessite substituir as lâmpadas de seu produto, as mesmas poderão ser encontradas na Rede de Serviços Autorizados Tramontina ou em lojas especializadas (item não gratuito).
- Lembre-se que a tensão das lâmpadas é de 12 V e a potência de 20 W para as coifas Dritta Isla 90, Vetro Isla 90 e Vetro Isla Flat 90. Para a coifa Tube Isla 35 são LEDs de 3,6 V de 1 W de potência, e para a coifa Dritta Isla 90 Full Black Touch são LEDs de 12 V de 0,5 W de potência.
- A garantia das lâmpadas é de 3 meses contra defeitos de fabricação (em condições normais de uso). Qualquer problema após este prazo será considerado desgaste natural, não coberto pela garantia contratual (ver termo de garantia).
- A substituição deverá ser feita conforme procedimentos a seguir:
- Retirar o cabo de alimentação da tomada ou desligar o disjuntor.

Modelos: Drita Isla 90 - Vetro Isla 90 - Vetro Isla Flat 90

- Verificar se as lâmpadas estão frias.
- Com o auxílio de uma chave de fenda retire o aro metálico e a lente de vidro ou gire o aro metálico no sentido anti-horário, (conforme o modelo) em seguida retire a lâmpada do soquete (fig. 39 e 40).

Modelos: Vetro Isla 90 e Vetro Isla Flat 90

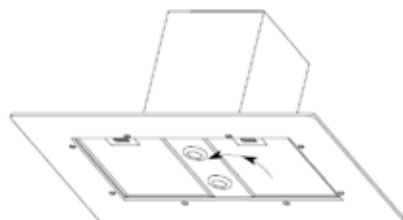


Fig. 39

Dritta Isla 90

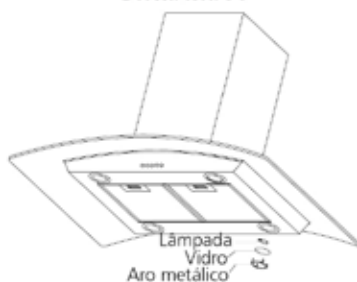


Fig. 40

- Use somente lâmpadas halógenas de no máximo 20 W, tendo o cuidado para não tocar as lâmpadas com as mãos.
- Recolocar a lâmpada no soquete.
- Recolocar o aro metálico e a lente de vidro (colocados sob pressão ou girar no sentido horário conforme o modelo) de acordo com as figuras 39 e 40.
- Verificar se está corretamente fixada.

Modelo: Tube Isla 35

- A substituição das lâmpadas deverá ser realizada pela Rede de Serviço Autorizado Tramontina.

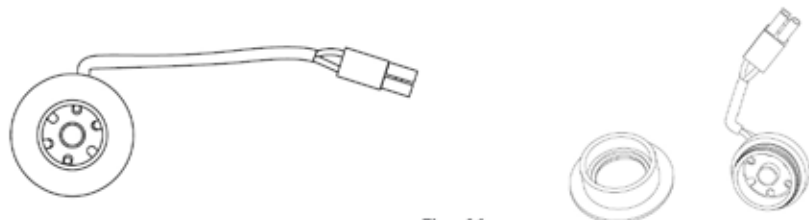


Fig. 41

Limpeza

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire o cabo de alimentação da tomada ou desligue o disjuntor.
- Para aumentar a vida útil do seu produto e evitar manchas, faça a limpeza interna e externa da sua coifa com frequência.
- Não utilizar cera, ou produtos de limpeza com silicone ou materiais inflamáveis.
- Nunca usar produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, detergentes ácidos, vinagres, produtos químicos ou abrasivos, esponjas de aço, saponáceos, objetos pontiagudos ou cortantes, pois estes produtos podem causar riscos permanentes (não coberto pela garantia).
- Para limpeza das partes de aço inox e do painel de controle utilize um pano ou esponja macia, com sabão ou detergente neutro e seque imediatamente após a limpeza.
- Para evitar riscos nas áreas de aço inox, limpe o produto no sentido da escovação do inox.
- Para limpar o painel não utilizar álcool, pois pode apagar as indicações impressas.
- Para manchas persistentes ou se tornarem opacas, utilize a pasta de limpeza Tramontina que é apropriada para inox. Utilizar no sentido da escovação do inox.

Limpeza dos filtros metálicos

- Este filtro serve para reter as partículas de gordura existentes nos vapores de cozimento.
- Retirar um filtro de cada vez, segurando por baixo com uma das mãos e puxando a trava em direção à parte posterior da coifa ou do filtro (fig. 42).

E para o **modelo Tube Isla 35**, desenroscar o parafuso do filtro conforme figura 43.

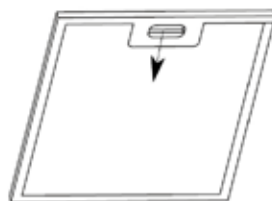


Fig. 42

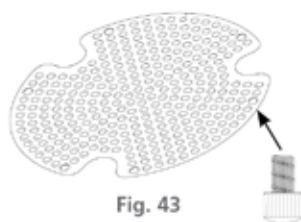


Fig. 43

IMPORTANTE!

A limpeza periódica do filtro evita o perigo de incêndio, que pode ocorrer com a concentração de calor proveniente do cozimento.

- Aguardar até que o filtro esteja completamente seco antes de colocá-lo novamente no produto.

- O filtro metálico deverá ser lavado pelo menos uma vez por mês, quando em condições normais de uso, ou conforme necessidade.
- A limpeza destes filtros poderá ser feita na máquina de lavar louças. Neste processo, poderá ocorrer uma ligeira alteração na cor dos filtros, o que não altera o seu desempenho. Os filtros muito saturados não devem ser lavados juntamente com outras louças.
- Para recolocar os filtros metálicos, encaixar primeiro a parte de baixo do filtro no encaixe posterior da coifa, em seguida encaixar a parte de cima do filtro não esquecendo de travar os mesmos.

Solucionando problemas

A coifa não funciona / não liga. Verificar se:

- O cabo de alimentação elétrica está conectado na tomada ou o conector está frouxo.
- A tomada está com mau contato.
- O disjuntor está desligado.
- Falta de energia elétrica.
- A tensão da residência é a mesma do produto.

Ruído excessivo. Verificar se:

- O produto está corretamente fixado.

A lâmpada não acende. Verificar se:

- Falta energia elétrica.
- Lâmpada queimada ou com mau contato.

Não está purificando o ar satisfatoriamente. Verificar se:

- O filtro metálico está saturado de gordura.
- O filtro de carvão ativado precisa ser substituído (coifa instalada no modo depurador).

Características técnicas

Dritta Isla 90

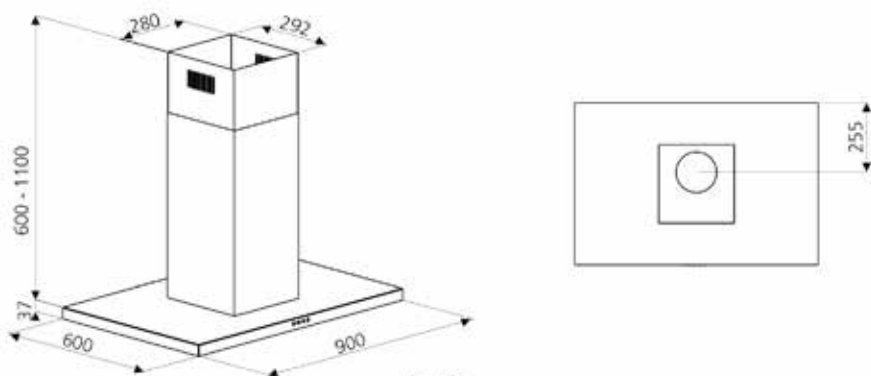


Fig. 44

* Medidas em milímetros.

Tube Isla 35

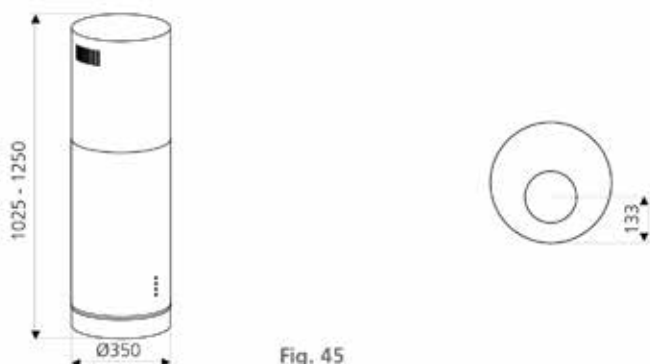


Fig. 45

Vetro Isla 90

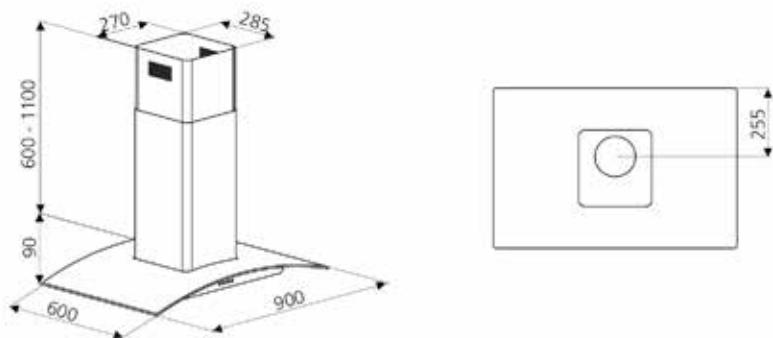


Fig. 46

Vetro Isla Flat 90

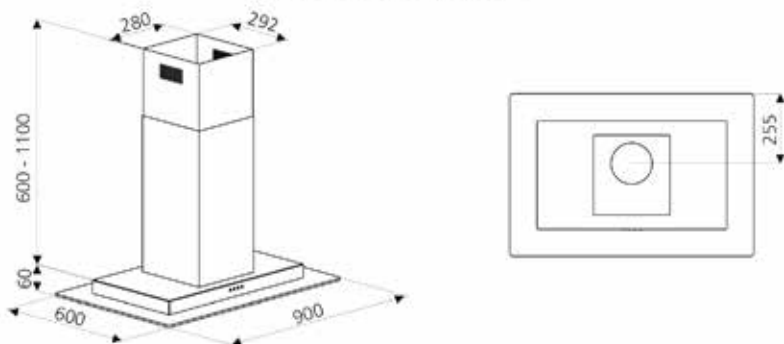


Fig. 47

* Medidas em milímetros.

Especificações técnicas

Modelo coifa	Dritta Isla 90	Dritta Isla 90 Full Black Touch	Tube Isla 35	Vetro Isla 90	Vetro Isla Flat 90	
Tensão (V)	127 ou 220 (Não Bivolt)					
Frequência (Hz)	60					
Iluminação (W)	Lâmpadas 4 x 20 (12 V)	LEDs 6 x 0,5 (12 V)	LEDs 3 x 1,0 (3,6 V)	Lâmpadas 4 x 20 (12 V)	Lâmpadas 2 x 20 (12 V)	
Potência do motor (W)	127 V	330				
	220 V	345				
Potência elétrica (W)	127 V	410	333	333	410	370
	220 V	425	348	348	425	385
Grau de proteção	IPX0					
Classe de construção	Classe I					
Disjuntor termomagnético (A)	10					
Número de velocidades	3					
Vazão máxima (m³/h)	1000					
Nível de ruído (dB)	60					
Filtros metálicos (lavável)	3	2	1	2	2	
Filtro de carvão ativado	1	1	2	1	1	

Tabela 2

Modelo coifa	Dimensões L x P (mm)	Altura mín / máx da coifa (mm)	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)
Dritta Isla 90	900 x 600	637 / 1137	30,5	27,0
Dritta Isla 90 Full Black Touch	900 x 600	666 x 1166	39,3	35,8
Tube Isla 35	Ø 350	1025 / 1250	28,0	22,0
Vetro Isla 90	900 x 600	690 / 1190	37,0	31,0
Vetro Isla Flat 90	900 x 600	660 / 1160	32,8	28,0

Tabela 3

Termo de garantia

- A **TRAMONTINA TEEC S.A.** oferece garantia a este produto por ela comercializado contra qualquer defeito de fabricação pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 09 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
- O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra.

- A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos de fabricação constatados pela **TRAMONTINA TEEC S.A.** e efetivados pelo Serviço Autorizado **TRAMONTINA**, nas cidades que o possuem.
- As peças plásticas, borrachas, vidros, filtros metálicos, filtros de carvão ativado, lâmpadas e tubo flexível, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências não possuem garantia contratual. A **TRAMONTINA TEEC S.A.** apenas respeita a garantia legal, de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal do produto ou da assistência técnica prestada.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou contratual se:

- As recomendações de uso e de limpeza deste manual não forem respeitadas.
- A **Coifa TRAMONTINA** for instalada ou utilizada em desacordo com o Manual de Instruções.
- A **Coifa TRAMONTINA** for ligada em tensão diferente da especificada.
- A **Coifa TRAMONTINA** tiver recebido maus tratos, descuidos, (riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material ou componente) ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **TRAMONTINA TEEC S.A.**
- O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- A **Coifa TRAMONTINA** não for utilizada exclusivamente para uso doméstico.
- A etiqueta de identificação do produto tiver o Número de Série retirado e/ou alterado.

As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- Peças desgastadas pelo uso normal/natural.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de interrupções de fornecimento de energia elétrica, no local onde a **Coifa TRAMONTINA** está instalada ou oscilações de tensão superiores ao estabelecido neste manual.
- Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, amassados, riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc.
- Transporte até o local definitivo da instalação, peças, materiais e mão de obra para a preparação do local onde será instalado a **Coifa TRAMONTINA**, tais como: rede elétrica, aterramento, alvenaria, móveis, etc.
- Funcionamento anormal da **Coifa TRAMONTINA** decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Caso seja necessário a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a mão de obra específica para a preparação do local da instalação. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade do consumidor.
- Transporte do produto da fábrica para a casa do cliente, ou vice-versa.
- Despesas referentes ao local de instalação.
- Despesas por atendimento onde não for constatado nenhum defeito ou relacionadas à orientação de uso, que estejam neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

Condições da garantia:

- Nas localidades não servidas pela Rede de Serviço Autorizado, ou fora do perímetro urbano, a coifa que necessitar de conserto na garantia deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete e riscos de acidente por conta do cliente proprietário.

- Despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam a **Coifa TRAMONTINA**, são de responsabilidade do consumidor.
- A **TRAMONTINA TEEC S.A.**, devido a evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Este aparelho, antes de deixar a fábrica, foi testado e controlado por pessoal especializado, de modo a garantir os melhores resultados de funcionamento.
- As peças de reposição originais se encontram junto à Rede de Serviço Autorizado.
- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Tramontina mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site (**www.tramontina.com**), ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Tramontina.
- Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado, especificando a marca e modelo de seu aparelho, bem como o Número de Série, que se encontram na etiqueta da caixa externa ou na parte interna da **Coifa TRAMONTINA**.

Nota!

Todas as peças comprovadamente com defeito de fabricação e dentro da garantia serão substituídas sem custo, não havendo a troca do equipamento.

ATENÇÃO!

Antes de ligar para o Serviço Autorizado TRAMONTINA para solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos para informar:

- Nome, número e data da nota fiscal da loja onde adquiriu o produto.
- Número de Série abaixo citado, ou localizado na etiqueta de identificação do produto.

Número de Série de seu produto:

TRAMONTINA

www.tramontina.com