


# MANUAL DO USUÁRIO

ADEGA CADENCE GOURMET  
**ADE080 | ADE120 | ADE160**

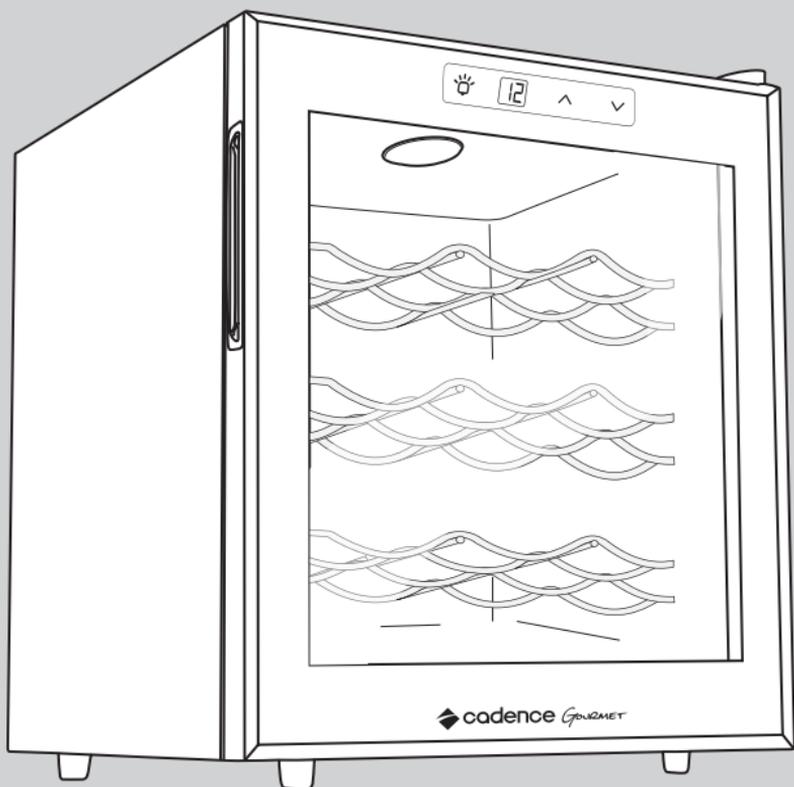



Obrigado por adquirir a Adega Cadence Gourmet, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

## 1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Certifique-se que a tomada a ser utilizada esteja em bom estado e de acordo com o novo padrão de plugues e tomadas (NBR14136).
- Evite utilizar extensões e adaptadores.
- Este produto não deve ser utilizado ao ar livre ou em local com incidência direta de luz solar.
- Verifique os espaços necessários no local de instalação, o fundo e laterais da adega devem ficar afastados no mínimo 12 cm das paredes do local onde ela será instalada.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico e não comercial.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando dentro do produto.
- Não imergir o cordão elétrico e o plugue na água ou em outro líquido.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Sempre retire o plugue da tomada para limpar ou efetuar reparos no produto.



- Não armazene produtos inflamáveis no interior ou próximo a Adega, pois os vapores podem causar risco de incêndio ou explosão.
- Não limpe a adega com produtos inflamáveis ou abrasivos, utilize apenas um pano levemente umedecido no gabinete e algum produto para limpeza de vidros na porta.
- Se o produto sofrer uma queda e(ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- As instruções de uso aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.



## 2 COMPONENTES DA SUA ADEGA

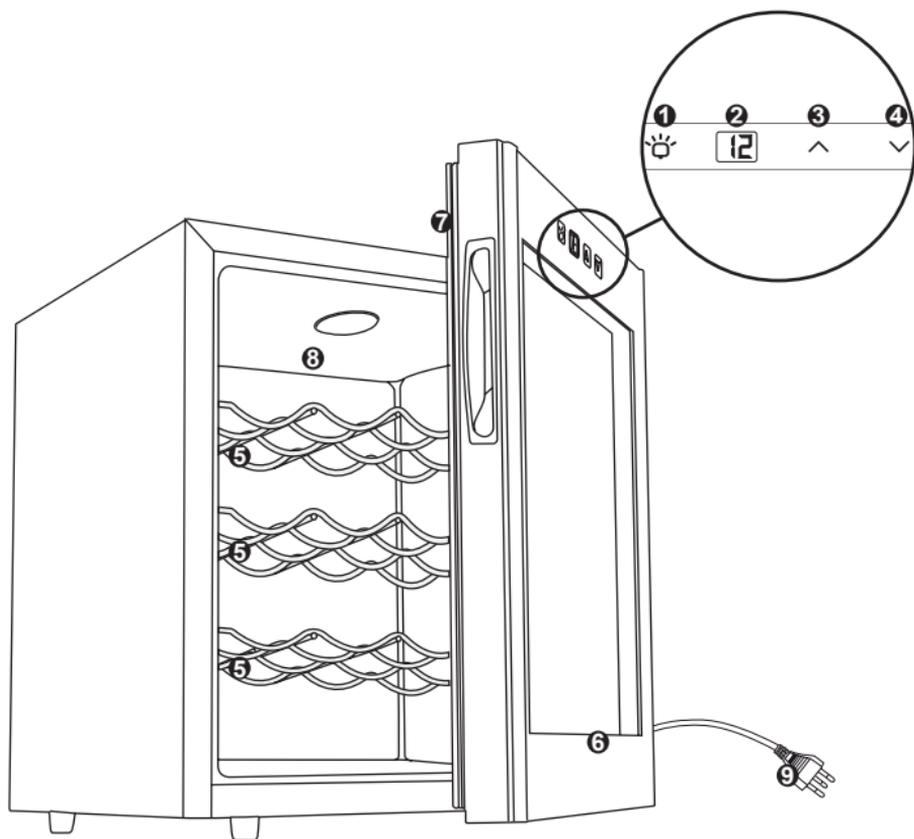

- 1 Tecla de acendimento da luz interna
- 2 Display indicador de temperatura selecionada
- 3 Tecla de ajuste de temperatura para mais
- 4 Tecla de ajuste de temperatura para menos
- 5 Prateleiras
- 6 Porta de vidro
- 7 Vedação magnética
- 8 Lâmpada Led
- 9 Plugue 3 pinos



### 3 UTILIZANDO SUA ADEGA

A sua Adega possui sistema eletrônico de refrigeração, sua eficiência está relacionada com a temperatura ambiente (temperatura do ar ao redor do produto). O sistema eletrônico pode reduzir a temperatura em até 18°C no modelo ADE080 e em até 14°C nos modelos ADE120 e ADE160. Estas reduções de temperatura são baseadas em uma temperatura ambiente de 25°C, portanto o ideal é que a Adega não fique instalada dentro de móveis ou locais com pouca ventilação ao redor da mesma. Se a temperatura no ambiente onde a adega está instalada for maior que 25°C, o desempenho do produto irá diminuir.

#### 3.1 - Instalação

- Certifique-se que a tomada a ser utilizada esteja em bom estado e de acordo com o novo padrão de plugues e tomadas (NBR14136).
- Instale sua Adega em um local plano e resistente, para que suporte seu peso quando a adega estiver cheia
- Para garantir a correta circulação do ar deixe um espaço livre de 12 centímetros na parte traseira, laterais e superior do produto.
- Não instale a adega em locais úmidos, quentes ou com incidência direta da luz solar.

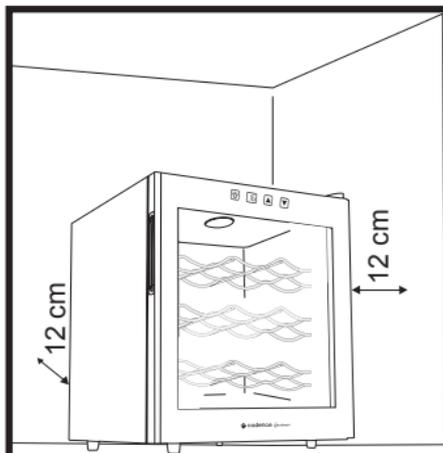


figura 1

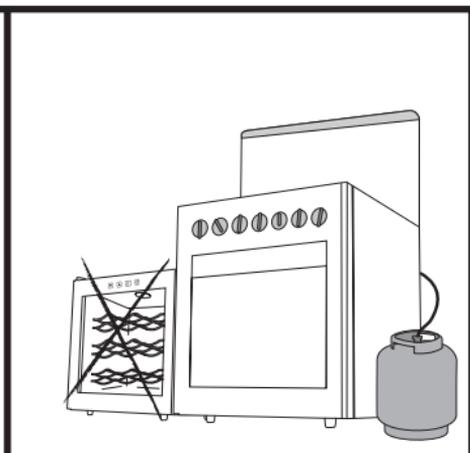


figura 2



## 3.2 – Como utilizar

- Ligue o plugue na tomada, no display mostrará a temperatura.
- A temperatura poderá ser programada entre 11 e 18°C nos modelos ADE160 e ADE120 e entre 07 e 18°C no modelo ADE080.
- Pressione a tecla  para aumentar a temperatura.
- Pressione a tecla  para reduzir a temperatura.
- Para ligar a lâmpada interna, pressione a tecla . Para desligar a lâmpada, pressione a mesma tecla novamente.

### DICAS

- Quando estiver armazenando vinhos tinto e branco ao mesmo tempo, recomenda-se que as garrafas de vinho tinto sejam colocadas nas prateleiras superiores e o vinho branco nas prateleiras inferiores.
- O vinho branco deve ser conservado em temperaturas mais baixas que o vinho tinto (verifique a indicação de cada tipo de vinho e da adega Cadence ideal no capítulo 5 deste manual).

Os modelos ADE080 e ADE120 possuem uma prateleira especial para deixar o vinho em uma posição inclinada. Conforme indicado na figura.

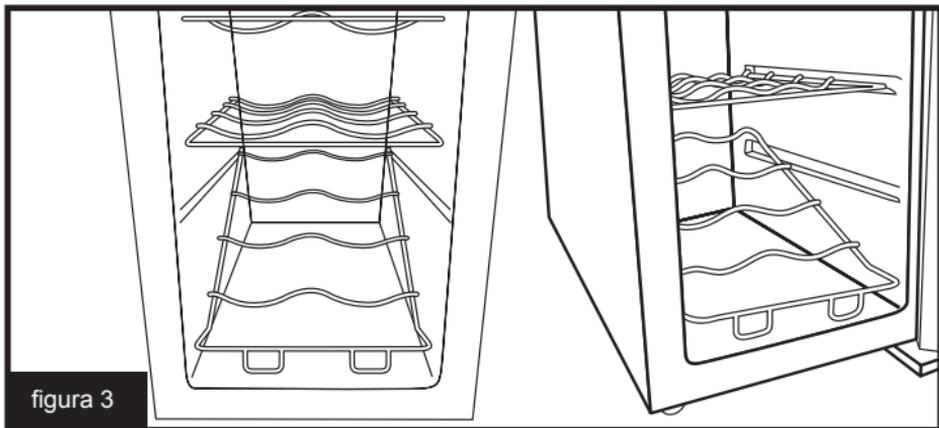


figura 3



### ATENÇÃO

- Quando utilizar a prateleira inclinada a sua adega terá a capacidade de garrafas reduzidas em 2 unidades, ADE120 passará de 12 para 10 garrafas e a adega ADE080 passará de 8 para 6 garrafas. As adegas Cadence foram projetadas para armazenar garrafas de 750ml tipo Bourdeaux.



## 4 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, sempre retire o plug da tomada.
- Retire as prateleiras do interior da Adega.
- Limpe as superfícies internas ou externas com um pano levemente umedecido (não utilize produtos químicos ou abrasivos).
- Lave as prateleiras com água e detergente neutro.
- A porta e painel de controle poderão ser limpos com produto para limpeza de vidros.
- O produto é equipado com lâmpadas LED, portanto não requer substituição periódica.

### **ATENÇÃO**

- Se precisar movimentar a adega retire todas as garrafas e grades. Tome muito cuidado com a porta, pois ela poderá abrir no transporte (recomenda-se passar uma fita ou corda ao redor do produto para evitar a abertura da porta durante o transporte).



## 5 TIPO DE VINHO X ADEGA IDEAL

Tipo de vinho	Modelo de adega Cadence ideal		
	ADE080	ADE120	ADE160
<b>Vinho Tinto</b>			
Jovem: 11° a 14°	X	X	X
Encorporado: 15° a 17°	X	X	X
Reserva: 16° a 18°	X	X	X
<b>Vinho Branco</b>			
Leve e doce: 7° a 8°	X		
Jovem, meio-seco, leve, doce, encorporado: 7° a 10°	X		
Encorporado: 10° a 12°	X		
<b>Vinho Rosé</b>			
Temperatura ideal: 7° a 10°	X		
<b>Vinho Espumante</b>			
Doce: 7° a 9°	X		
Bruto: 7° a 12°	X		
<b>Vinho do Porto</b>			
Branco: 8° a 12°	X		
Tawny: 12° a 16°	X	X	X
Vintage: 16° a 18°	X	X	X
<b>Vinho Generoso</b>			
Madeira: 10° a 14°	X	X	X
Moscatel: 12° a 14°	X	X	X



## 6 TERMO DE GARANTIA

A sua Adega Cadence Gourmet tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei.

Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.







 cadence • [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)