


Consul

ao resfriar o ambiente, direcione o ar para cima e caso queira aquecer o ambiente, direcione o ar para baixo. Esses cuidados tornam mais eficiente o uso do seu Condicionador de Ar Consul.

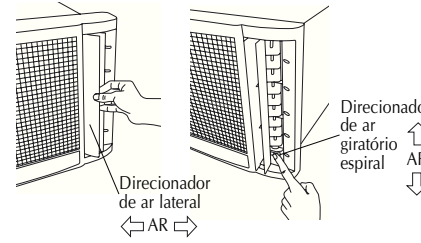

2.4.2 Condições de Operação

O Condicionador de Ar foi projetado para operar dentro das seguintes condições de tensão / temperaturas.

Limites de tensão para o produto funcionar		
Tensão Nominal (V)	Mínimo (V)	Máximo (V)
127	104	140
220	198	242

Obs.: Fora destes valores o produto poderá ser danificado.

Limites de temperaturas recomendadas ao uso do produto.		
	Aquecer	Resfriar
Temperatura Ambiente Mínima	5°C	18°C
Temperatura Ambiente Máxima	26°C	43°C

3. Manutenção

3.1 Filtro de ar

Para garantir o bom funcionamento do produto, recomendamos-se que a limpeza do filtro de ar seja feita com frequência.

Para os modelos eletrônicos, a limpeza deve ser feita sempre que a indicação luminosa acender no painel. Após a limpeza, desligar o led do painel conforme mostrado no item 2.1.2.

Para os demais modelos, a limpeza deve ser feita uma vez por mês e em locais muito empoeirados, limpe o filtro com uma frequência ainda maior.

Como limpar o filtro:

- Retire primeiramente a grade do painel frontal e em seguida retire o filtro de ar.
- Retire a sujeira com aspirador de pó ou lave-o com água e sabão neutro. Não utilize água quente (com temperatura acima de 50°C), nem o exponha diretamente ao calor, pois podem deformar as partes plásticas.
- Seque o filtro e recoloca-o na posição inicial.

ATENÇÃO! Não ligue o produto sem o filtro. Isso poderá causar danos e perda de eficiência do mesmo.

Nota: O filtro é o único componente acessível ao público para manutenção.

3.1.1 Filtro Consul de Proteção Ativa

O filtro Consul de proteção ativa apresenta em sua composição elementos duradouros que inibem o desenvolvimento de bactérias, fungos e outros organismos nocivos, reduzindo também os odores provenientes destes elementos. Testes regulares e cientificamente aprovados em rigorosos padrões internacionais garantem a eficiência do seu filtro.

3.2 Painel Frontal

Limpe-o com um pano seco e macio ou utilize o aspirador de pó. Em caso de sujeira de difícil remoção, use um pano úmido e sabão neutro.

Evite operar o produto em resfriamento quando a temperatura interna for menor que 18°C. Isso pode provocar formação de gelo dentro do painel frontal, prejudicando o rendimento do produto.

ATENÇÃO! Quando o produto estiver operando no modo **aquecer** e a temperatura externa for muito baixa (abaixo de 5°C) o trocador de calor externo poderá sofrer congelamento, fazendo com que o produto perca desempenho e gaste mais energia. Portanto, é aconselhável desligar o aparelho quando a temperatura externa estiver abaixo desse patamar.

Quando o Condicionador de Ar opera por um longo período em lugares onde a umidade relativa do ar for superior a 80%, poderão formar-se gotas de água no painel frontal até que seja reduzida a umidade do ambiente.

ADVERTÊNCIA



Perigo de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de manutenção ou limpeza.

Após limpeza ou manutenção recoloca todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir essas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.


Manutenção

ATENÇÃO! Não use produtos químicos ou água diretamente sobre o painel. Caso haja entrada de água no interior do produto, o aterramento poderá ser prejudicado, ocasionando faiscamento com perigo de fogo ou choque elétrico.

3.3 Trocadores de Calor

Os trocadores de calor do produto devem ser limpos a menos uma vez por ano ou com maior frequência em locais onde a concentração de poeira for muito alta. O acúmulo de sujeira nestas peças impede a circulação de ar, pode danificar o produto e aumentar o consumo de energia.

ATENÇÃO! Esta limpeza deve ser feita pela Rede de Serviço Consul e não é coberta pela garantia.

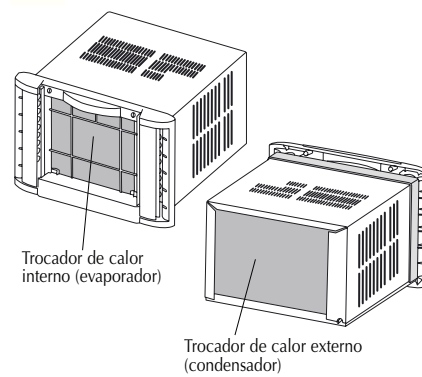

3.4 Grandes Períodos de Desuso (modelos com aquecimento)

Para os produtos que possuem a função aquecimento, é recomendado que esta função seja usada pelo menos 5 minutos a cada 30 dias.

4. Dicas

4.1 Consumo de energia

- No verão mantenha persianas ou cortinas fechadas, evitando que a luz do sol entre diretamente no ambiente. Lembre-se, que quanto mais você quiser reduzir a temperatura ambiente, maior será o consumo de energia.

- No inverno a situação inverte, quanto mais você quiser elevar a temperatura ambiente, maior será o consumo de energia.

- Nunca mude a função **resfriar** imediatamente para a **aquecer** ou vice-versa. Desligue o produto e aguarde pelo menos 3 minutos antes de ligá-lo novamente para equalizar as pressões.

- Para manter o ambiente climatizado, evite ao máximo a abertura de portas e janelas durante o funcionamento do produto.

4.2 Cuide de sua saúde

- Mantenha a temperatura do ambiente agradável, tomando cuidado ao ajustar a temperatura em locais ocupados por crianças ou idosos.

- Não exponha o corpo diretamente ao fluxo de ar por longos períodos.

4.3 Cuide de sua segurança

- Antes de qualquer manutenção ou limpeza retire o plugue da tomada.

- Nunca opere o Condicionador de Ar sem o filtro. O acúmulo de sujeira poderá prejudicar o funcionamento do produto.

- Nunca utilize um pedaço de fio ou arame no lugar do fusível. Procure usar fusíveis de efeito retardado ou disjuntores termomagnéticos.

- Não utilize extensões nem faça emendas no cabo de alimentação.

- Não conecte outros produtos na mesma tomada.

- Nunca insira objetos entre as aletas do produto, pois eles podem tocar em partes elétricas, podendo ocasionar acidentes.

- Nunca obstrua a entrada ou saída de ar do produto. Isto causa baixo rendimento, aumenta consumo de energia e ocasiona operação irregular.

- Evite expor o controle remoto a condições extremas de calor e umidade

- Mantenha crianças afastadas do produto.

- O Condicionador de Ar não é indicado para usos como: secar roupas ou preservar alimentos.

- Quando o produto permanecer desligado por um longo período, retire o plugue da tomada.

- Para o funcionamento adequado, selecione corretamente o produto que será instalado no ambiente. Em caso de dúvidas, entre em contato com a rede de Serviços Consul.

- Desligue o produto rapidamente e contate a Rede de Serviços Consul se:

- O disjuntor ligado ao produto cair frequentemente ou o fusível ligado ao produto queimar frequentemente;

- Água ou objetos estranhos entrarem acidentalmente no produto;

- Houver ruídos anormais durante a operação do Condicionador de Ar.

ATENÇÃO! Os danos causados pelo não cumprimento das instruções contidas neste manual são de sua responsabilidade.

Dados Técnicos

MODELO	CCN07BBANA	CCN07BBBNA	CCO07BBBNA	CCB10BBANA	CCB10BBBNA	CCS10BBBNA	CCN10BBANA	CCN10BBBNA	CCO10BBBNA
Capacidade kW (BTU/h)	2,20 7500	2,20 7500	2,20 7500	2,93 10000	2,93 10000	2,93 10000	2,93 10000	2,93 10000	2,93 10000
Ciclo	Frio	Frio	Reverso	Frio	Frio	Reverso	Frio	Frio	Reverso
Tensão (V)	127	220	220	127	220	220	127	220	220
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Potência (W)	754	754	754	971	971	971	971	971	971
Corrente (A)	8,0	4,4	4,5	10,8	5,8	5,9	10,8	5,8	5,9
Vazão de ar (m³/h)	420	420	420	530	530	530	530	530	530
Peso sem embalagem (kg)	26	26	27	29	29	30	29	29	30
Peso com embalagem (kg)	27	27	28	30	30	31	30	30	31
Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Eficiência energética (W/W)	2,91	3,05	2,91	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Disjuntor (A)	10	10	10	15	10	10	15	10	10

Medidas de Descarte

6.1 Informação Ambiental

6.1.1 Embalagem

A Consul procura em seus projetos utilizar embalagens, cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens, calços de EPS (poliestireno expandido) e sacos plásticos, separados de outros detritos, devem ter seu descarte de maneira consciente, sendo destinados preferencialmente a recicladores, uma vez que a embalagem não é biodegradável. Quando lançados no solo o tempo de decomposição é indeterminado para a embalagem de EPS, cerca de 6 meses para o encarte de papelão e de até 450 anos para o plástico da embalagem.

Os materiais que compõem a embalagem deste produto são recicláveis, o descarte destinado à lixões e aterros sanitários contribuem para poluição do solo, além de ser um desperdício a ocupação de grandes terrenos com este tipo de resíduo.

6.1.1.1 Onde os materiais da embalagem podem ser utilizados

O EPS pode substituir a pedra britada na fabricação de concreto leve (mistura de cimento, areia, cola e EPS).

O EPS moído também pode ser aproveitado na aeração de solo em parques e jardins, já que facilita a retenção de umidade e mantém a temperatura do solo. Tanto o papelão quanto o plástico podem ser reutilizados se reciclados.

6.1.2 Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então ao se desfazer do mesmo procure empresas especializadas em desmontá-lo corretamente.

6.1.3 Descarte

Para descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte da maneira mais correta possível.

6.1.4 Pilhas

Para descarte de pilhas devem ser seguidas as legislações vigentes, sendo que as pilhas fornecidas com os Condicionadores de Ar Consul atendem o limite da resolução CONAMA 257/99.

7. Soluções para a Maioria dos Problemas

Antes de chamar a rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Verifique
Condicionador de Ar não funciona.	Se as funções (modo de operação) estão selecionadas.
	Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto.
	Se o cabo de alimentação está ligado na tomada.
	Se o disjuntor está ligado.
Condicionador de Ar não resfria ou não aquece com eficiência.	Se o fusível da instalação não está queimado.
	Se o filtro está limpo.
	Se portas ou janelas estão fechadas.
	Se o fluxo de ar não está obstruído.
	Se o ambiente está diretamente exposto a luz solar. Neste caso, recomendamos fechar cortinas ou persianas.
	Se houve queda ou sobrecarga momentânea na rede elétrica.
Controle remoto não funciona.	Se a temperatura programada no aparelho está adequada.
	Se a capacidade do aparelho é condizente com o tamanho do cômodo em que foi instalado.
Suor na base interna do produto.	Se as pilhas são novas.
	Se as pilhas foram colocadas corretamente.
Ruído excessivo	Se a vedação do produto na instalação foi feita corretamente.
	Se o filtro de ar está limpo.
	Se o filtro de ar está bem encaixado. Se a instalação foi realizada corretamente.

ATENÇÃO! Se o disjuntor desarmar pela segunda vez consecutiva, não ligue o Condicionador de Ar e chame a nossa Rede de Serviços Consul.

Os condicionadores de ar utilizam a água produzida pelo sistema primeiramente para resfriar o trocador de calor externo (condensador), fazendo com que o rendimento aumente e o consumo de energia diminua, podendo gerar, em alguns casos, ruído de água durante o funcionamento.

ATENÇÃO! Os produtos eletrônicos possuem um sistema de detecção de variação da tensão elétrica. Caso a tensão do produto não seja compatível com a tensão da tomada onde ele será ligado (127V ou 220V), um sinal sonoro será emitido e algumas luzes de indicação de temperatura piscarão. Se isso ocorrer, desligue o produto da tomada e verifique se a tensão entre a tomada e o produto são as mesmas.

8. Ruídos Normais do Produto

- Ruídos do Compressor (motor compressor): ruído característico de motor, indicando que o motor está em funcionamento.

- Ruído do sistema de ventilação: característico de ventilador, variando conforme a velocidade de ventilação selecionada.

- Ruído de expansão de gás (chiado): chiado baixo provocado pela circulação de gás nas tubulações, semelhante ao ruído gerado quando se enche uma bola ou balão.

- Ruído de reversão de gás nos produtos com aquecimento: é uma característica do produto. Sempre que estiver funcionando em refrigeração e mudar para aquecimento ou vice-versa, ocorrerá um ruído de gás circulando.

- Ruído de água: ruído semelhante ao de cachoeira, gerado pelo ventilador coletando a água condensada produzida pelo sistema e direcionando para melhorar o rendimento do produto.

- Ruído de termostato/relé: ruído que ocorre quando o produto, motor compressor ou motor ventilador é acionado.

- Estalos do protetor térmico do motor compressor: pode ocorrer quando existe problema no fornecimento de energia elétrica ou instalação inadequada.

9. Garantia

Termo de Garantia

- Os modelos Consul Multi Air Digital 7500, Consul Multi Air Digital 7500 com aquecimento, Consul Multi Air Digital 10000, Consul Multi Air Digital 10000 com aquecimento, Consul Multi Air Mecânico 10000 e Consul Multi Air Mecânico 10000 com aquecimento têm garantia de 12 meses (3 (três) primeiros meses - Garantia Legal. 9 (nove) últimos meses - Garantia Especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**) para defeitos de fabricação e corrosão da parte externa do produto.

Os prazos acima estabelecidos, serão contados a partir da entrega do produto ao primeiro usuário, e desde que usados em condições normais, de acordo com as instruções contidas neste Manual do Consumidor. Durante o período de vigência desta garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviço Consul. Apenas a Rede de Consul, a Whirlpool S.A.**, ou a quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se os defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data de chamada.

Não estão cobertas por esta garantia as seguintes despesas:


- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.



Rede de Serviços
 Capitais e regiões metropolitanas: **3003-0777**
 Demais localidades: **0800 970 0777**
www.consul.com.br

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
 CONHEÇA A AMAZÔNIA

MANUAL DO CONSUMIDOR



CONDICIONADOR DE AR

Acesse o site www.consul.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou

0800-970-0777 (demais localidades).

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.



Segurança do Usuário

Segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, à menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "ADVERTÊNCIA".

ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Instruções importantes de segurança


Advertência: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu Condicionador de Ar, siga estas precauções básicas:

- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após a limpeza ou manutenção, recoloca todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.

Fique atento para estas instruções.

1. Instalação

1.1 Conhecendo o Condicionador de Ar

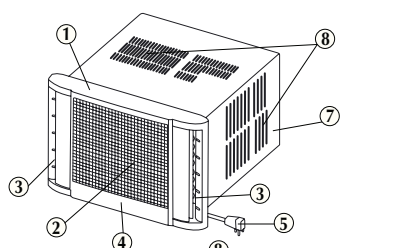


- 1 - Painel frontal
- 2 - Grade para entrada de ar / Filtro de ar
- 3 - Saídas de ar
- 4 - Painel de controle
- 5 - Cabo de alimentação
- 6 - Dreno
- 7 - Gabinete
- 8 - Área de troca de calor: não deve ser obstruída

ATENÇÃO! Não remova as partes internas de EPS (poliestireno expandido), pois elas são essenciais ao funcionamento do produto.

ATENÇÃO! Antes de instalar o Condicionador de Ar verifique se o produto é adequado ao tamanho e condições do ambiente. Consulte o vendedor ou o site da Consul www.consul.com.br para maiores informações. Se o produto não for adequado ao ambiente, apresentará desempenho inadequado.


1.1.2 Dimensões

O seu Condicionador de Ar tem as seguintes dimensões (em centímetros):

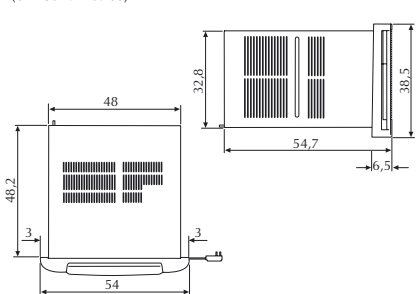


1.2 A melhor posição para instalar


Sempre que possível, instale o produto nas paredes que possuem maior distância entre si. Esse cuidado torna a distribuição do ar mais eficiente.

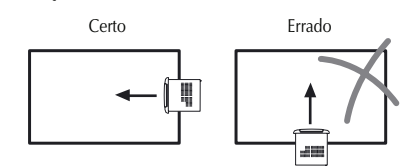

Evite locais onde a circulação do ar possa ser obstruída ou dificultada por cortinas, móveis ou divisórias.

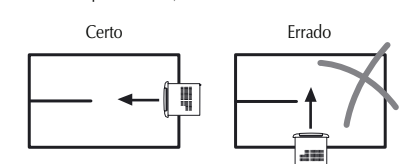

Havendo mais de um Condicionador de Ar no ambiente, para melhor desempenho, evite fluxos de ar cruzado.

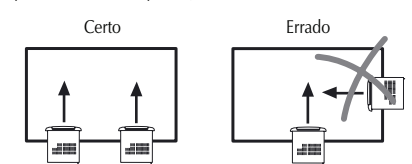


ATENÇÃO! Os custos de instalação do Condicionador de Ar não estão cobertos pela garantia, sendo responsabilidade exclusiva do usuário. Recomendamos nossa Rede de Serviços Consul.

1.3 Onde devo instalar?

O produto pode ser instalado na parede, janela ou vitró, observando que:

- Para um melhor rendimento do produto, respeite a altura recomendada em relação ao piso (de 1,5 a 1,8 m).

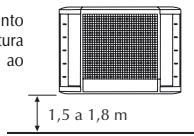


Consul

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesão por Corte

Tenha cuidado ao manusear o produto durante a instalação.

Evite colocar as mãos nas áreas de troca de calor. Não seguir essas orientações pode causar lesão por corte ou danos ao produto.

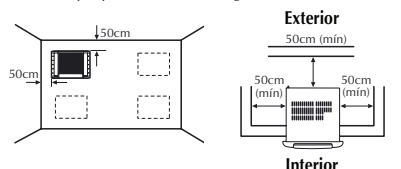

ATENÇÃO! Não é recomendado o uso de proteções externas, como caixas de fibra. Isto impede a correta circulação de ar, reduz a capacidade do produto, aumenta o ruído e também o consumo de energia elétrica.

- Em situações onde a circulação de ar seja dificultada, consulte a Rede de Serviço Consul para instalar o produto. Este serviço não está incluso na garantia e não é gratuito.
- Procure escolher um local de instalação que facilite a drenagem da água no lado externo.

ADVERTÊNCIA

Risco de Explosão

Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina e botijão de gás, longe do Condicionador de Ar. Não seguir esta orientação pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Verifique se a capacidade de seu Condicionador de Ar está adequada ao ambiente onde será instalado (valores em kW(BTU/h)).

Área do Ambiente	Confira se este Consul é ideal para o seu ambiente.	Sol o dia todo ou pela tarde		
		Sol de manhã	Sombra o dia todo	
até 9m ²	Andar térreo	2,207.500	2,207.500	2,207.500
	Sob telhado convencional	2,207.500	2,207.500	2,207.500
	Sob laje	2,207.500	2,207.500	2,207.500
	Andar intermediário	2,207.500	2,207.500	2,207.500
9 a 12m ²	Andar térreo	2,207.500	2,207.500	2,207.500
	Sob telhado convencional	2,207.500	2,207.500	2,207.500
	Sob laje	2,9310.000	2,9310.000	2,207.500
	Andar intermediário	2,207.500	2,207.500	2,207.500
12 a 15m ²	Andar térreo	2,207.500	72.200	2,207.500
	Sob telhado convencional	2,9310.000	2,9310.000	2,207.500
	Sob laje	3,5212.000	2,9310.000	2,207.500
	Andar intermediário	2,207.500	2,207.500	2,207.500
15 a 20m ²	Andar térreo	2,9310.000	2,9310.000	2,9310.000
	Sob telhado convencional	3,5212.000	2,9310.000	2,9310.000
	Sob laje	3,5212.000	3,5212.000	3,5212.000
	Andar intermediário	2,9310.000	2,9310.000	2,9310.000

Esta tabela é apenas uma recomendação. Para o cálculo da carga térmica, favor acessar o site www.consul.com.br

1.4 Como devo instalar?

NOTA: A instalação só deve ser efetuada pela Rede de Serviços Consul ou um especialista de acordo com as normas nacionais relativas à ligação elétrica (NBR5410) e de refrigeração (NBR6875)

1.4.1 Iniciando a Instalação

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesão por Excesso de Peso


São necessárias pelo menos 2 pessoas para mover e instalar o Condicionador de Ar.

Não seguir essa orientação pode resultar em acidentes pessoais ou danos ao produto.


a) Retire toda a embalagem do produto, não esquecendo de retirar, também, o controle remoto e as pilhas (apenas para os modelos eletrônicos).

b) Descarte a embalagem como lixo reciclável.

c) O cabo de alimentação do seu Condicionador de Ar pode ser posicionado no lado esquerdo ou direito, dependendo da sua necessidade. Posicionado no lado direito, possui aproximadamente 75 cm de comprimento. Posicionado no lado esquerdo, possui aproximadamente 20cm. Neste caso, utilize os posicionadores localizados na parte inferior do painel, conforme a figura.




d) Fixe a vedação de instalação ao redor do produto, conforme a figura. Esta vedação é indispensável para o bom funcionamento do produto.

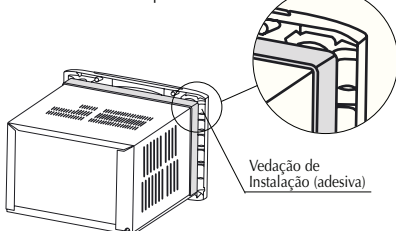

1.4.2 Instalação na Parede

a) Escolha o modo de fixação do produto entre: caixilho de madeira, caixa de concreto ou diretamente na parede. Para as três situações é necessário que a base de apoio do produto tenha 21cm de profundidade.

b) Se você optar por **caixilho de madeira**, faça a abertura na parede em local livre de pilares, vigas, canalizações de água e eletrodutos com as seguintes medidas:

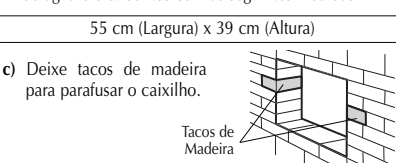

c) Deixe tacos de madeira para parafusos do caixilho.

d) Prepare o caixilho conforme as dimensões internas sugeridas na figura (dimensões em centímetros), utilizando madeira com espessura de 2,5 cm. Para instalações que não tiverem a base de 21 cm de profundidade, é recomendado o uso de suporte metálico tipo mão-francesa (vide item 1.4.4, letra a).


e) Em paredes espessas, com mais de 18 cm, que obstruam as venezianas, faça chanfrós de 45°, desde o limite do caixilho até a face externa da parede. Isso melhora a ventilação e favorece ao bom desempenho de seu Condicionador de Ar.

Consul

f) Se você optar por **caixa de concreto**, o modelo escolhido deve ser aquele que não obstrua as venezianas da capa externa, para permitir a circulação de ar. A caixa de concreto deve ter, preferencialmente, as mesmas dimensões do caixilho sugeridas na figura (vide item 1.4.2, letra d).

g) Se você optar por abertura **diretamente na parede**, evite irregularidades no acabamento a fim de facilitar a instalação e evitar ruídos durante o funcionamento do produto. A abertura na parede deve ter as mesmas dimensões internas do caixilho sugeridas na figura (vide item 1.4.2, letra d), respeitando a base de apoio do produto de 21 cm de profundidade.

h) Coloque o produto no caixilho, caixa de concreto ou abertura diretamente na parede e, se possível, utilize como apoio calços de borracha entre a base inferior do produto e a base de apoio, já instalada, para absorver vibrações. Nunca chumbar com argamassa.

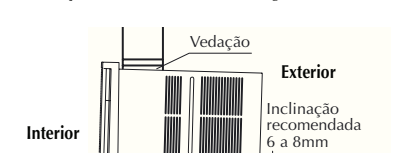


ATENÇÃO! O caixilho, a caixa de concreto e os calços de borracha não acompanham o produto e devem ser adquiridos em lojas especializadas.

1.4.3 Instalação em Janela

a) Apoie o produto sobre o peitoril da janela, sempre que possível utilizando suportes de fixação, e observando as mesmas instruções de instalação na parede, ou seja, respeitando uma base de apoio de 21 cm de profundidade e, se possível, utilize como apoio calços de borracha entre a base inferior do produto e a base de apoio.


b) Vede muito bem o espaço existente entre o Condicionador de Ar e a janela, remontando o vidro, previamente recortado nas dimensões adequadas. Sugerimos recortar o vidro com as mesmas dimensões internas do caixilho mostrado anteriormente (vide item 1.4.2, letra d), ou seja, 49 x 33 cm.

c) Pequenas aberturas devem ser vedadas com massa de calafetar (não acompanha o produto).

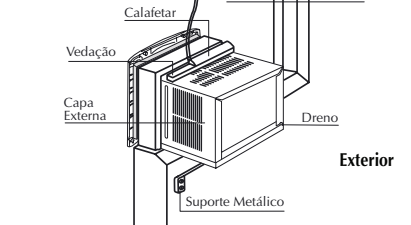

1.4.4 Instalação em Vitro

a) Fixe o suporte na parede. Evite a fixação na própria esquadria para não gerar ruídos e vibrações devido ao contato entre o Condicionador de Ar e o vitró.

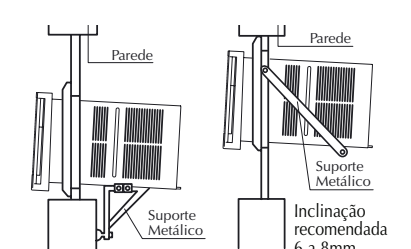

b) Apoie o produto sobre o suporte instalado.

ATENÇÃO! A abertura do vitró deve ter as mesmas dimensões internas do caixilho sugeridas na figura (vide item 1.4.2, letra d), para instalação em parede. Vale lembrar que a inclinação do produto (de 6 a 8mm) deve ser respeitada.


c) Para melhorar a vedação e acabamento, use arremates plásticos no vitró.

1.4.5 Finalizando a Instalação

a) Após fixar o produto na parede, janela ou vitró, observe o alinhamento do painel frontal com a parede e verifique se a inclinação está adequada para que a água condensada escorra pelo dreno. A inclinação deve ser de aproximadamente meia bolha de acordo com a régua de nível (6 a 8mm).

ATENÇÃO! É importante lembrar que só irá pingar pelo dreno o excesso de água, pois ela será primeiramente utilizada para resfriar o trocador de calor externo (condensador), aumentando o rendimento do produto e diminuindo o consumo de energia.

b) Caso deseje fixar o produto no caixilho, retire a grade do painel frontal e fixe os parafusos conforme indicado na figura. Utilize buchas e parafusos para fixar diretamente na parede.

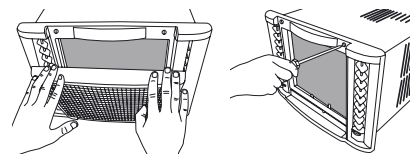

c) Recoloque a grade do painel frontal no produto juntamente com o filtro de ar. O seu Condicionador de Ar possui um painel saliente que dispensa o uso de molduras de acabamento, desde que observadas as instruções de instalação deste manual.

d) Caso deseje, conecte ao dreno uma mangueira com diâmetro de 3/8" para drenagem da água condensada pelo produto.

ATENÇÃO! Os parafusos, as buchas de fixação e a mangueira de drenagem não acompanham o produto.

e) Verifique se a tensão da rede elétrica de sua residência é a mesma que a indicada no cabo de alimentação, antes de conectar o produto à tomada.

ADVERTÊNCIA

Perigo de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de abrir o produto ou retirar o painel frontal.

Não utilize o plugue (cordão de alimentação) para ligar e desligar o produto.

Ligue o Condicionador de Ar a uma tomada três pinos com aterramento efetivo.

Não use extensões.

Não seguir essas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

ATENÇÃO! Os ruídos oriundos do produto e uma possível perda de ar refrigerado, podem ser minimizados com aplicação de calços de borracha ou EPS e isolações tipo espuma em torno do produto, de modo que evitem a passagem de ruído externo. Instalações de produtos muito próximo à janelas também favorecem a propagação de ruídos ao ambiente.

Consul

1.5 Instalação Elétrica



ATENÇÃO! Verifique na etiqueta de identificação, se a tensão do Condicionador de Ar coincide com a tensão da rede elétrica que irá alimentá-lo.

NOTA: Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

NOTA: O acesso ao plugue deve ser garantido mesmo após a instalação do aparelho, para poder desligá-lo caso seja necessário. Se isso não for possível, ligue o equipamento a um dispositivo de comutação bipolar com separação entre contatos de pelo menos 3mm situado numa posição acessível mesmo após a instalação.

• Verifique na tabela abaixo, a bitola e o comprimento máximo do fio para a rede elétrica que irá abastecer seu Condicionador de Ar.

Tensão	Corrente	Distância máxima (m)	Bitola do fio (mm)
127V	12A	15	2,5
		25	4,0
		35	6,0
		55	10,0
		50	2,5
220V	6,5A	80	4,0
		120	6,0
		200	10,0



• Verifique se a tensão da rede elétrica de sua residência é a mesma que a indicada no cabo de alimentação, antes de conectar o produto à tomada.

2. Operação


2.1 Consul Multi Air Digital 7500 e Consul Multi Air Digital 10000

2.1.1 Acionamento pelo Painel

Ligar/Desligar
Pressione o botão **ligar/desligar** para ligar ou desligar o produto, respectivamente.

Temperatura °C
Pressione o botão **temperatura °C** quantas vezes for necessário. Uma indicação luminosa abaixo de cada temperatura irá informar a temperatura escolhida. A sequência de seleção é 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30°C. Após a temperatura de 30°C a sequência recomeça.


Velocidade do ar
O seu aparelho possui três velocidades de ventilação:



Pressione o botão **velocidade do ar** quantas vezes for necessário. Uma indicação luminosa abaixo da barra mostra a velocidade selecionada. A sequência de seleção é baixa, alta e turbo. Após a velocidade turbo a sequência recomeça.

1.5.1 Tomadas

- Ligue seu produto a uma tomada exclusiva com o mesmo padrão do plugue do seu produto.
- Nunca ligue seu produto utilizando extensões ou adaptadores tipo "T" para mais de um produto. Este tipo de ligação pode gerar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do produto e resultando em risco de acidentes com fogo.
- Verifique também se a tomada utilizada está adequada ao seu produto, no caso do seu Condicionador de Ar a tomada deve ser especificada para suportar a corrente elétrica de até 20A.

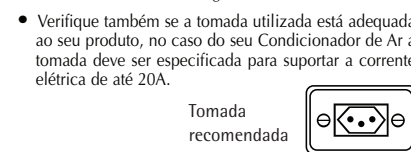

• O disjuntor de proteção da rede elétrica deve ser exclusivo para o Condicionador de Ar.

• Utilize a tomada tripolar própria e rede elétrica dotada de fio terra com bitola igual a dos condutores fase.

• Use disjuntores de boa qualidade e do tipo termomagnético, conforme especificação na etiqueta de identificação do Condicionador de Ar ou na tabela de dados técnicos.

• Examine se a rede elétrica com todos os condutores, eletrodutos e equipamentos estão em boas condições e dimensionados para suportar a carga exigida pelo Condicionador de Ar.

• De nenhuma maneira conecte o produto à rede elétrica se o painel não estiver colado, afim de evitar acidentes.

1.5.2 Aterramento

- Para sua segurança ligue seu produto somente em tomadas que possuam um fio terra efetivo.
- O aterramento incorreto do produto pode resultar em choque elétrico ou outros danos pessoais.
- O aterramento da rede elétrica deve estar de acordo com a Norma NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- Caso tenha alguma dúvida sobre o aterramento existente em sua residência, consulte um electricista de sua confiança.

2.1.2 Indicadores

Limpar filtro
Quando a indicação luminosa **limpar filtro** estiver piscando, é recomendado a limpeza do filtro (procedimento de limpeza vide item 3.1 Filtro de Ar). Depois de efetuada a limpeza, desligue a indicação luminosa **limpar filtro** pressionando simultaneamente os botões temperatura °C e **velocidade do ar** no painel de controle.

Timer
A função **timer** somente pode ser acionada através do controle remoto. A indicação luminosa irá informar que a função **timer** foi acionada a partir do controle remoto.

Controle ativado
A indicação luminosa no painel de controle informa que o acionamento das funções está sendo realizado através do controle remoto.



Pressione o botão **velocidade do ar** quantas vezes for necessário. Uma indicação luminosa abaixo da barra mostra a velocidade selecionada. A sequência de seleção é baixa, alta e turbo. Após a velocidade turbo a sequência recomeça.

Consul

2.1.3 Acionamento pelo Controle Remoto

Ligar/Desligar
Liga e desliga o produto. Pressione o botão **ligar/desligar** para ligar ou desligar o produto, respectivamente.

Botões + / -
Ajusta a temperatura do produto e o tempo do timer. Pressione "+" para aumentar e "-" para diminuir.

Timer
Possibilita programar o produto para ligar ou desligar automaticamente. A função **timer** só pode ser operada através do controle remoto.

Programando um tempo para desligar automaticamente:

Com o produto **em funcionamento**, aponte o controle remoto para o painel e pressione a tecla **timer** do controle remoto uma vez (pressione mais uma vez caso o visor do controle remoto esteja apagado). O visor do controle remoto indicará o tempo em horas, que pode ser alterado utilizando as teclas "+" e "-". Após selecionar o tempo desejado, o controle remoto voltará para a configuração anterior, finalizando a programação e a indicação luminosa da função **timer** no painel de controle acenderá indicando que a função **timer** foi ativada.

Programando um tempo para ligar automaticamente:

Com o produto **desligado**, aponte o controle remoto para o painel e pressione uma vez a tecla **timer** do controle remoto, o visor indicará a temperatura que pode ser alterada utilizando as teclas "+" e "-". Selecione a função desejada (Resfriar, Ventilar, Aquecer, etc.), a velocidade de ventilação (Turbo, Alta e Baixa) e pressione novamente a tecla **timer**. O visor do controle remoto mostrará o tempo em horas, que pode ser alterado utilizando as teclas "+" e "-".

Após selecionar o tempo desejado o controle remoto finalizará a programação, a indicação luminosa da função **timer** no painel de controle acenderá indicando que a função **timer** foi ativada. Para cancelar a função **timer** pressione a tecla **timer** novamente.

2.2 Consul Multi Air Mecânico 10000

Acionamento, função e velocidade do ar

- Para ligar o produto, gire o botão no sentido horário, selecione a função **(ventilar ou resfriar)** e a velocidade de ventilação do ar desejada conforme indicação ao lado.

- Para desligar o produto, gire a chave seletora até a posição **desligar**.

Temperatura

- Para ajustar a temperatura desejada no modo resfriar. Gire o botão no sentido horário para diminuir a temperatura e no sentido anti-horário para aumentá-la.

Jet

- O modo **Jet** proporciona um resfriamento rápido do ambiente. Quando acionada a tecla **Jet**, o produto programa automaticamente a temperatura para 18°C e a velocidade de ventilação para turbo. Para cancelar a função **Jet**, pressione a tecla **Jet** novamente ou as teclas função **dormir** e **desumidificar**.

Desumidificar

- Ao pressionar a tecla **desumidificar** em seu controle remoto, a umidade do ar do ambiente será removida gradualmente, isso com a mínima alteração de temperatura, proporcionando maior conforto. Use as teclas "+" e "-" para selecionar



o nível de desumidificação desejado. Quando essa função está ativada, o produto sempre funcionará em velocidade de ventilação baixa. Para uma maior desumidificação do ambiente, escolha D3.

Velocidade do Ar
Aciona a velocidade do ar em três níveis: baixa (), alta () e turbo (). O visor do controle remoto indicará a velocidade selecionada.

Função
Selecione o modo de operação desejado clicando na tecla **Função**.

AUTO Auto
Aciona automaticamente o funcionamento de ventilação do produto de acordo com a temperatura selecionada. Use as teclas "+" e "-" para selecionar a temperatura desejada. O seu produto ajustará automaticamente a velocidade do ar para manter o ambiente na temperatura que foi selecionada. Nos produtos com aquecimento, o aparelho também selecionará automaticamente a função **aquecer** ou **resfriar**.

Resfriar
Aciona a função **resfriar**. Use as teclas "+" e "-" para selecionar a temperatura desejada.

Aquecer (somente para produtos com aquecimento)
Aciona a função **aquecer**. Use as teclas "+" e "-" para selecionar a temperatura desejada.

Ventilar
Aciona a função somente ventilar.

2.2 Consul Multi Air Mecânico 10000

Acionamento, função e velocidade do ar

- Para ligar o produto, gire o botão no sentido horário, selecione a função **(ventilar ou resfriar)** e a velocidade de ventilação do ar desejada conforme indicação ao lado.

- Para desligar o produto, gire o botão até a posição **desligar**.

Temperatura

- Para ajustar a temperatura desejada no modo resfriar. Gire o botão no sentido horário para diminuir a temperatura e no sentido anti-horário para aumentá-la.

2.3 Consul Multi Air Mecânico 10000 com Aquecimento

Acionamento, função e velocidade do ar

- Para ligar o produto, gire o botão no sentido horário, selecione a função **(ventilar, resfriar ou aquecer)** e a velocidade de ventilação do ar desejada conforme indicação ao lado.

- Para desligar o produto, gire a chave seletora até a posição **desligar**.

Temperatura

- Para ajustar a temperatura desejada no modo resfriar ou aquecer. Gire o botão no sentido horário para diminuir a temperatura e no sentido anti-horário para aumentá-la.

2